
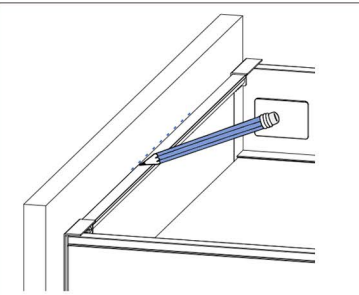


Фіксатор передньої панелі внутрішнього ящика GIFF PRIME FlatBox

Перед встановленням з'єднайте зачіп з корпусом фіксатора (обов'язкова дія)




На звороті фасаду позначте положення верхньої лінії внутрішнього фасаду

За допомогою фіксатора зовнішній та внутрішній ящики відкриваються та закриваються одночасно

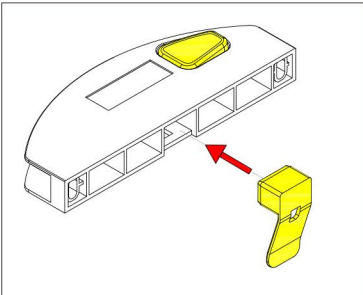


Просвердліть два отвори та закріпіть фіксатор за допомогою 2 шурупів М3,5 (у комплекті)

При необхідності відрегулюйте положення фіксатора за висотою $\pm 1,5$ мм.

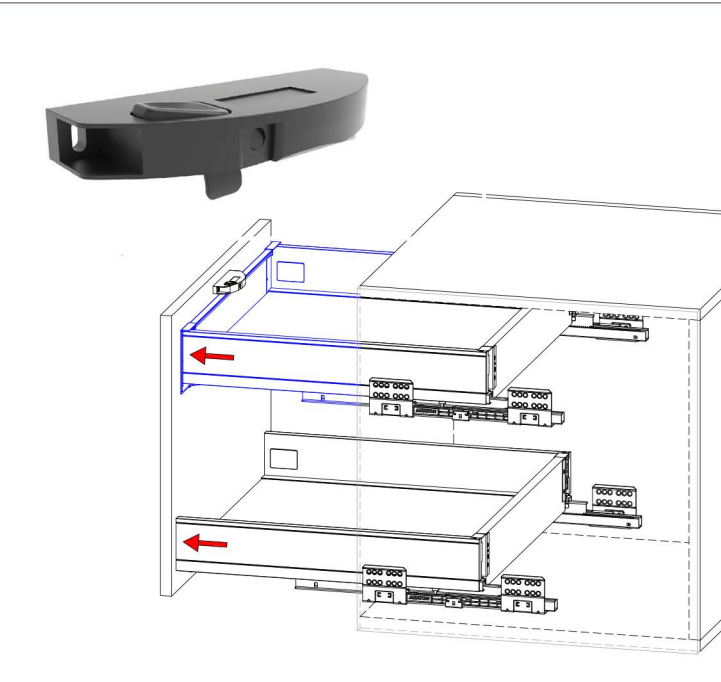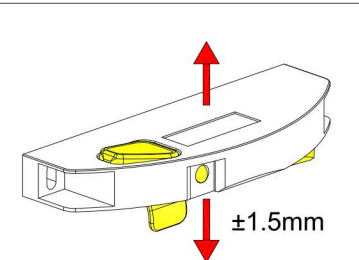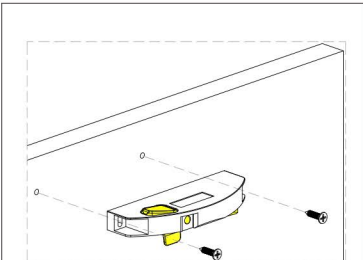

Установчі розміри фіксатора

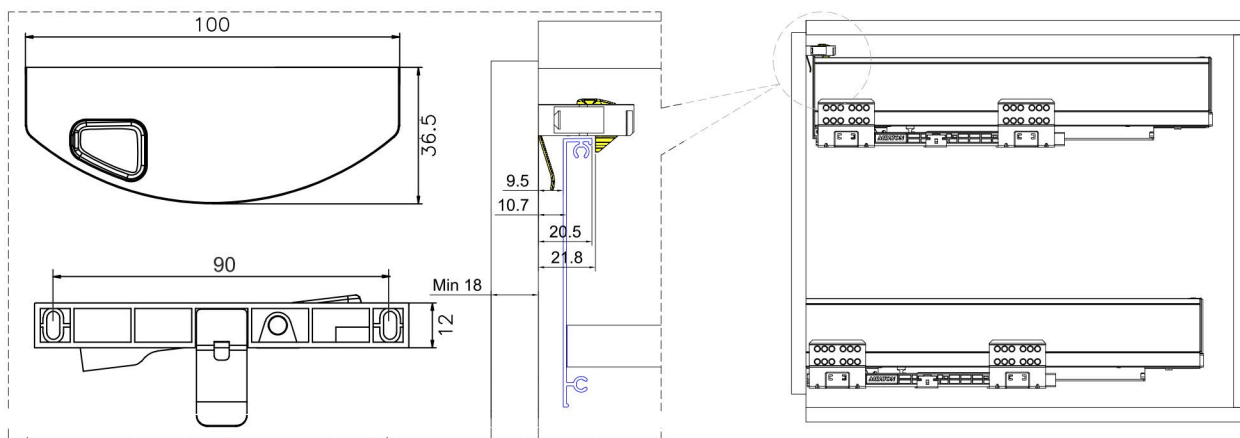

Щоб від'єднати внутрішній ящик натисніть на кнопку, зовнішній та внутрішній ящики рухаються незалежно

