

Інструкція з монтажу «Комфорт 60»

1. Для монтажу міжкімнатних розсувних дверей Вам потрібно мати:

- дверне полотно;
- розсувна система «НОВАТОР» або «КОМФОРТ»;
- встановлена коробка дверного отвору.

2. Довжина верхнього профілю дорівнює ширині дверей помноженій на два.

Наприклад: для дверей шириною 800 мм потрібно використовувати верхній профіль довжиною 1,6 м.

3. Відстань від підлоги до верха профілю:

- «Е» (мал. 3) - 56 мм плюс висота дверей «F» (мал. 3). Варіант монтажу дверей (мал. 1 -2.1,2.3);
- «Е» (мал. 3) - 66 мм плюс «F» (мал. 3). Варіант монтажу дверей (мал. 1 -2.2).

4. Просвердліть 4 монтажних отвори в профілі діаметром 6 мм (мал. 1) та зачистіть їх від нерівностей. Прикрутіть кутники для кріплення до профілю болтами з круглою головкою. Гайка повинна бути зверху.

5. Верхній профіль монтується наддверним отвором до стіни в горизонтальному положенні, за допомогою кутників для кріплення (мал. 1 -1.1,1.3 та мал. 2), або без кутників (мал. 1 -1.2). Встановіть профіль. (Пластикові дюбеля 60x8 в комплект не входять).

6. Прикрутіть планки роликів до верхнього торця дверей. Центр роликів зміщений на 100 мм від краю дверей «Y» (мал. 2).

7. Прикрутіть нижній направляючий профіль до нижнього торця дверей (мал. 1-2.2) або зробіть фрезером горизонтальну лінію 6x12 мм (мал. 1 -2.1, мал. 3). (Нижній направляючий профіль в комплект не входить).

8. Поставте дверне полотно планками роликів до верхнього торця дверей на болти. Гайки повністю не закручуйте, болтами відрегулюйте вертикальне положення дверного полотна. Закрутіть гайки.


9. Заведіть в профіль стопора та роликів каретки (мал. 2). Зафіксуйте стопора по краям профілю викруткою.

10. Закрийте двері. Вставте нижній T-подібний направляючий елемент (мал. 1, мал. 2) в паз з тієї сторони, де будуть відкриватися двері. Дверне полотно повинно бути в вертикальному положенні. Зробіть відмітку положення нижнього T-подібного направляючого елемента на підлозі. Відведіть двері в сторону і закріпіть нижній T-подібний направляючий елемент в підлозі.


11. Закрийте двері і перемістіть перший стопор, що фіксує двері в закритому положенні та закрутіть його викруткою. Відкрийте двері так, щоб дверний отвір був максимально відкритий, але нижній T-подібний направляючий елемент не вийшов із нижнього профілю. Зафіксуйте другий стопор.

12. Очистіть поверхню внутрішньої частини профілю від забруднення.

Мал. 1.

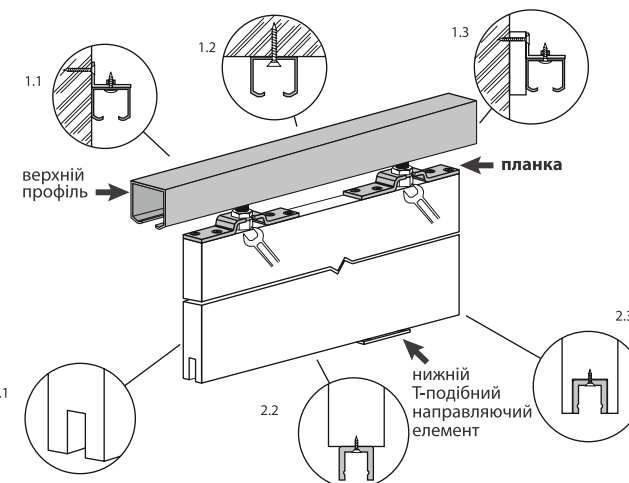

Мал. 2.

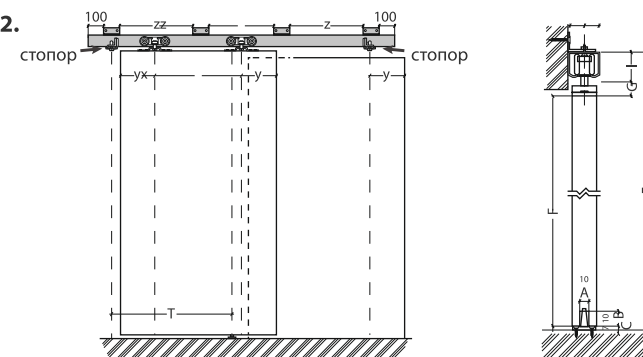

$g_{max} = 24 \text{ mm}$
 $g_{min} = 18 \text{ mm}$
 $g = 21 \text{ mm}$

Мал. 3.

