

# Инструкция монтажа Карго 300 нижнего монтажа с доводчиком (арт. 21750)

## 1. Комплектация

A 1set	B1 1pcs	B2 1pcs	B3 1pcs	C 2pcs	D 2pcs
E 1pcs	F 1pcs	G 4pcs	H 2pcs	I 10pcs	J 24pcs

## 2. Спецификация и габаритные размеры:

Карго (W*d*H) мм	корпус, ширина мм
250*430*495	300


\* Полное выдвижение, направляющие скрытого монтажа с доводчиком, стабильная работа до 60000 открываний

\* Максимальная нагрузка 30кг


\* Материал: нержавеющая сталь

## 3. Этапы сборки:


(1) Соединить винтами J крепление С, D и три корзины В1, В2, В3 как на рисунке

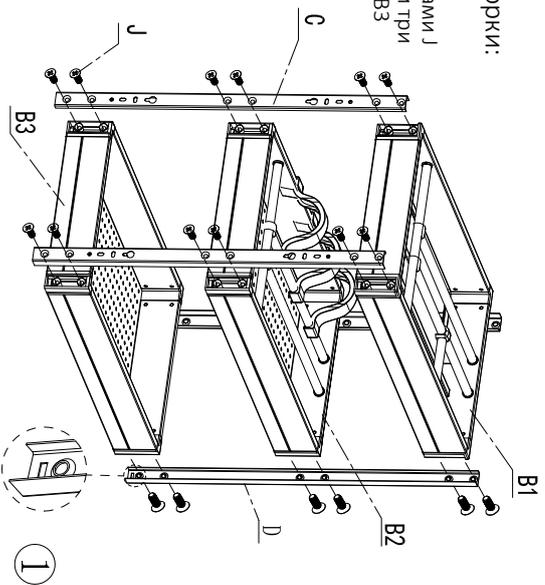

(2) Установите направляющие:

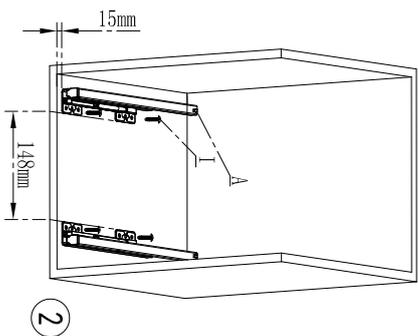


(3) Установите корзину на направляющие:

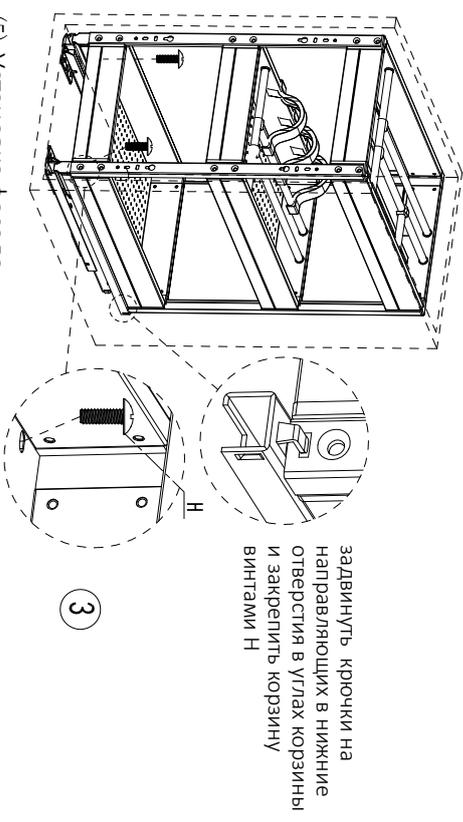

(5) Установка фасада:

Совместить фасад с наживленными шурупами с четырьмя замковыми отверстиями на креплении корзины

(4) наживите шурупы I с тыльной стороны фасада как на рисунке

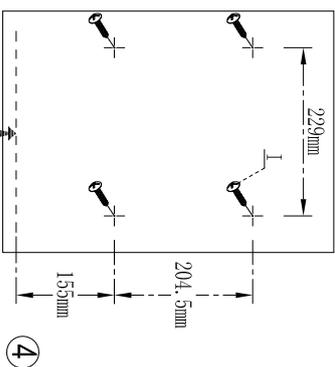


это линия соответствует нижней плоскости в корпусе на которую установлены направляющие

При помощи винтов G отрегулируйте наклон фасада по вертикали

Шурупами I зафиксируйте фасад

(6) Аксессуары:

вставьте компоненты E и F в верхнюю полку карго

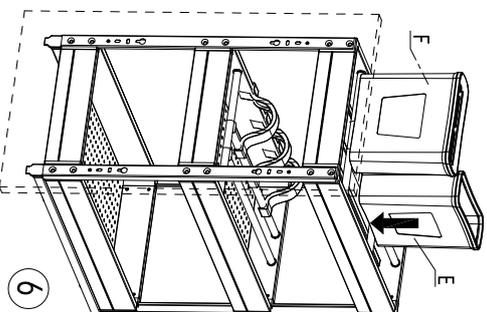

(7) Общий вид:

