



Комплект системи висувного ящика FLATBOX

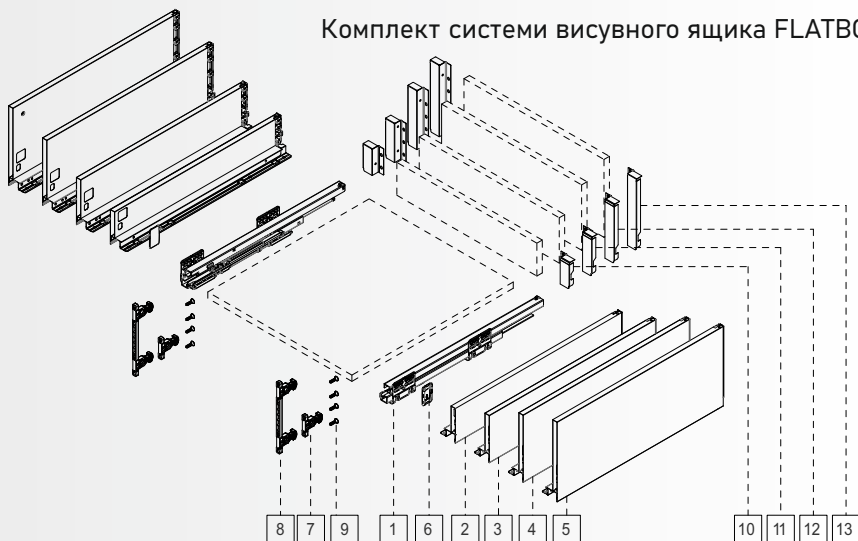


1. Напрямні з дотягувачем L=400/450/500/550mm у комплекті,
2. Боковина ящика металева для комплекту H=84mm (ліва/права),
3. Боковина ящика металева для комплекту H=116mm (ліва/права),
4. Боковина ящика металева для комплекту H=167mm (ліва/права),
5. Боковина ящика металева для комплекту H=199mm (ліва/права),
6. Заглушка декоративна (ліва/права),
7. Штифт одинарний для кріплення фасаду до боковини ящика,
8. Штифт подвійний для кріплення фасаду до боковини ящика (для високих ящиків),
9. Шурупи 4x20 для кріплення штифтів до фасаду в комплекті,
10. Кронштейн для закріплення задньої панелі ящика H=84mm (лівий/правий),
11. Кронштейн для закріплення задньої панелі ящика H=116mm (лівий/правий),
12. Кронштейн для закріплення задньої панелі ящика H=167mm (лівий/правий),
13. Кронштейн для закріплення задньої панелі ящика H=199mm (лівий/правий),


Додатковий комплект кріплень для панелі внутрішнього ящика FLATBOX

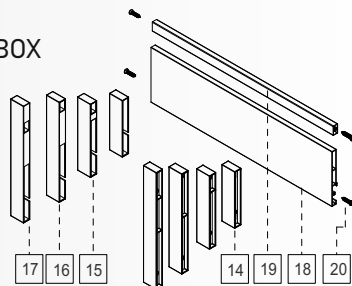


14. Конектор з'єднання передньої панелі та боковини ящика H=84mm (лівий/правий),
15. Конектор з'єднання передньої панелі та боковини ящика H=116mm (лівий/правий),
16. Конектор з'єднання передньої панелі та боковини ящика H=167mm (лівий/правий),
17. Конектор з'єднання передньої панелі та боковини ящика H=199mm (лівий/правий),
18. Передня панель (довжина 1200mm) для внутрішнього ящика,
19. Релінг (довжина 1200mm) для передньої панелі високого ящика,
20. Шурупи для кріплення передньої панелі та релінгу до конектора в комплекті.

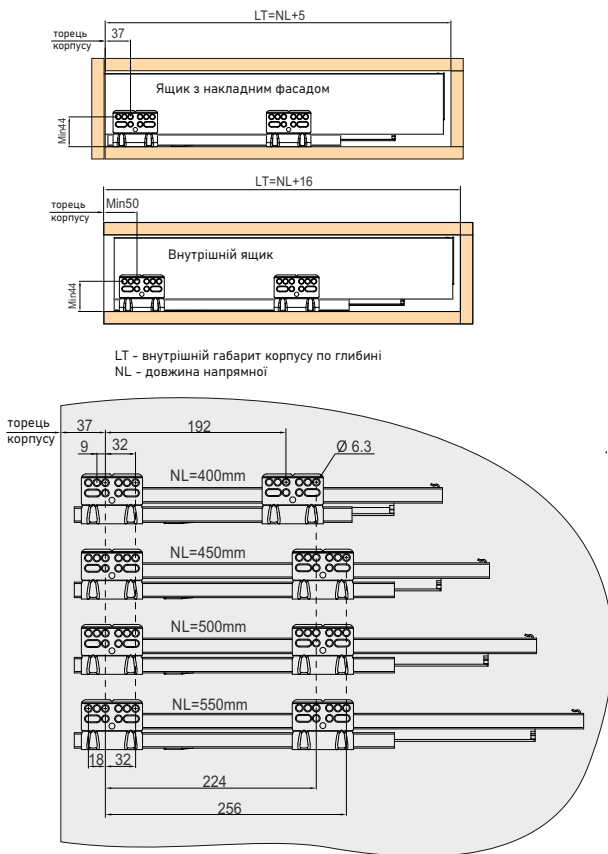


H84

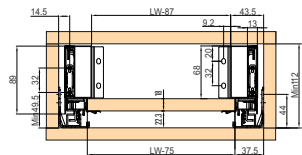


H116

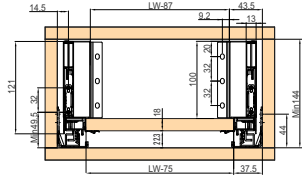


H167

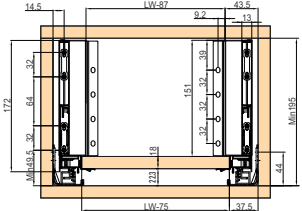

H199

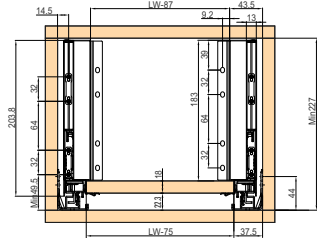


Габарити та розмітка для панелі дна ящика




LW - внутрішній габарит корпусу по ширині
NL - довжина напрямної

Габарити задньої панелі

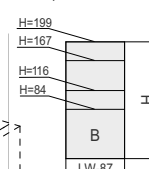

Розмітка по висоті для кріплення накладного фасаду ящика

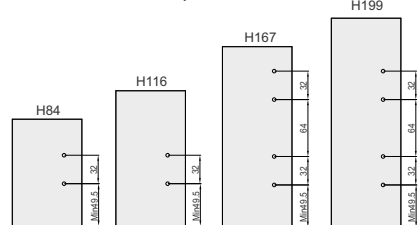


Виготовлення передньої панелі для внутрішнього ящика


19 Релінг



18 Передня панель




H84




H116





H167

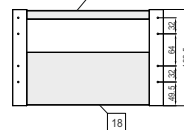


H199

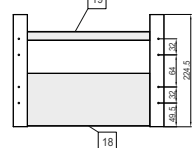


1. Монтаж задньої панелі (В) та дна (А) ящика:

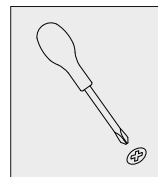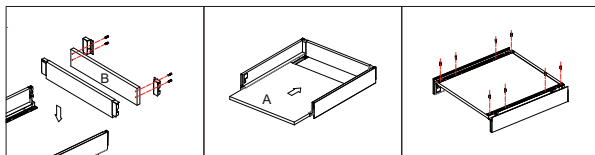


2. Монтаж передньої панелі для ящика з накладним фасадом:

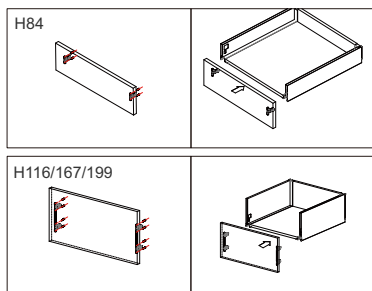

3. Регулювання фасаду ящика:

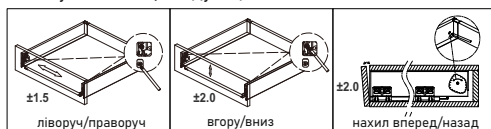


4. Встановлення напрямних та ящика у збір в корпус тумби:

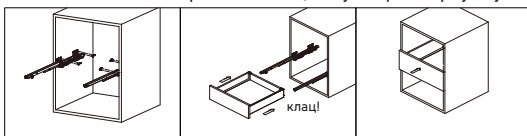

5. Зняття ящика з напрямних:



6. Зняття фасаду з ящика:

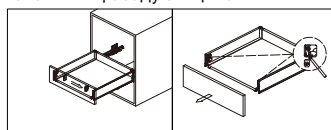

7. Монтаж передньої панелі для внутрішнього ящика:

