






코네로(CONERO) 리프트 옷걸이 레일

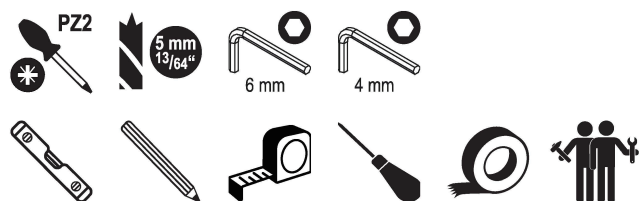


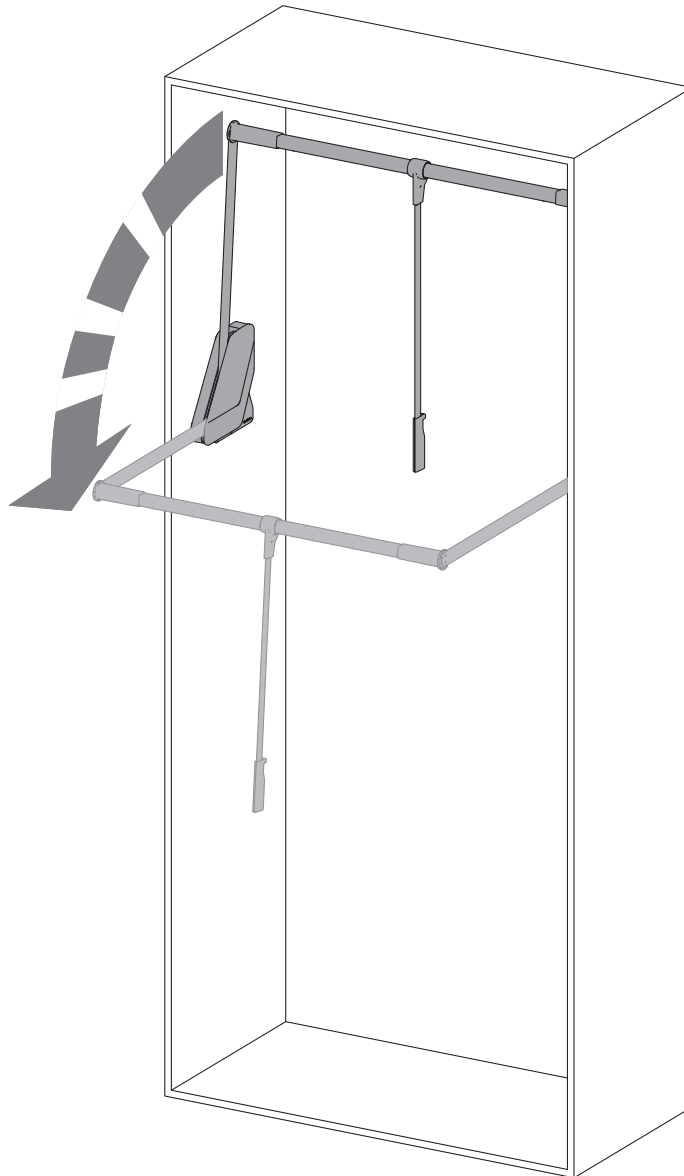


구성품 소개

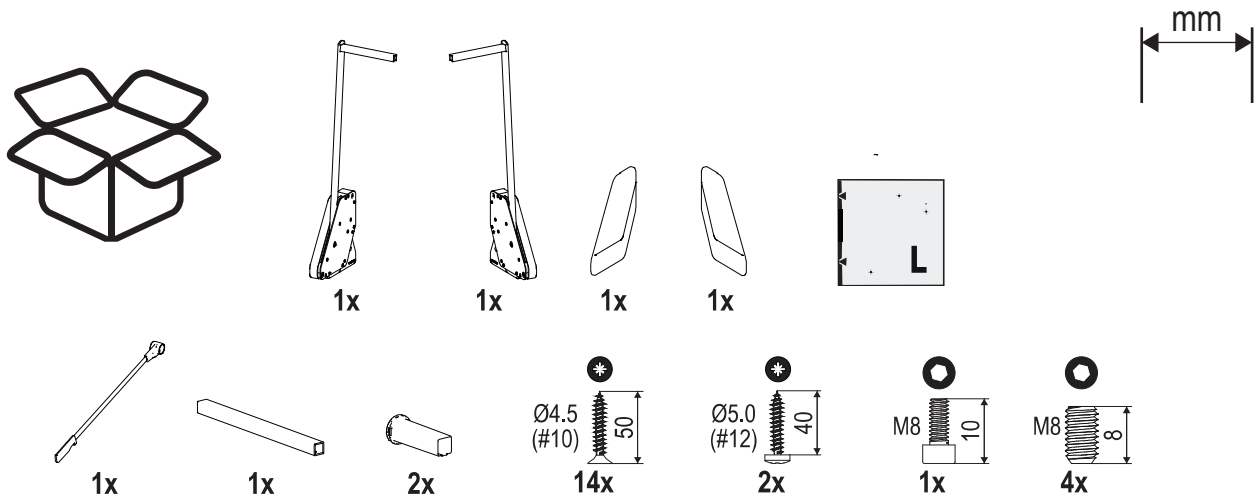

옵션 구매

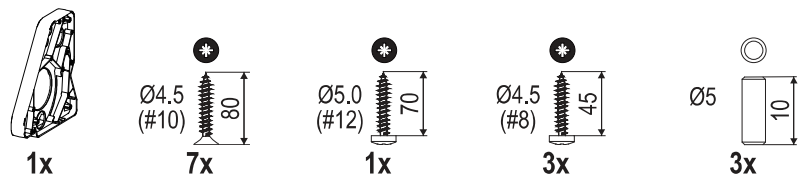

캐비닛 내경에 맞춰 스페이서를 별도로 구매하실 수 있습니다. 스페이서 두께 : 30mm

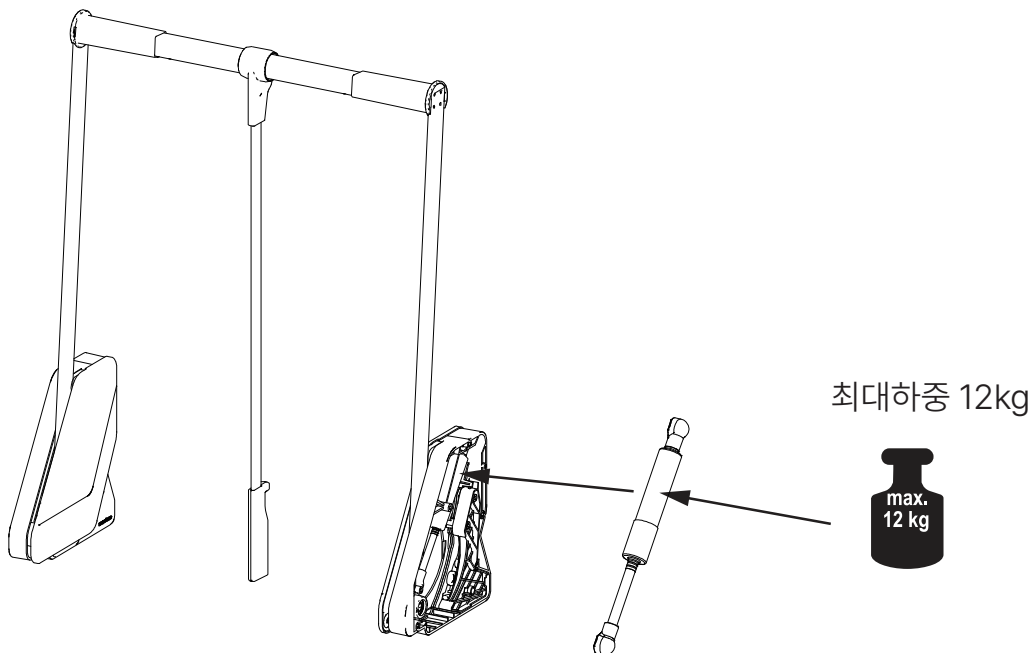





1



설치 정보

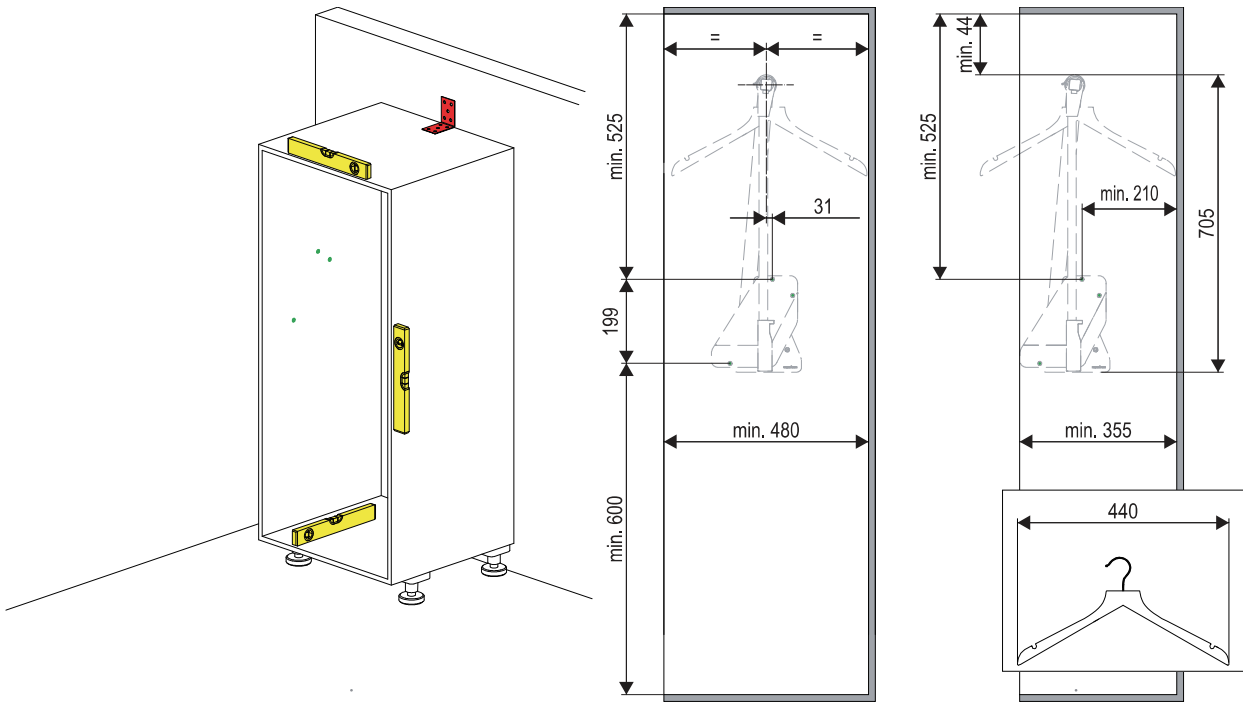

스페이서 사용



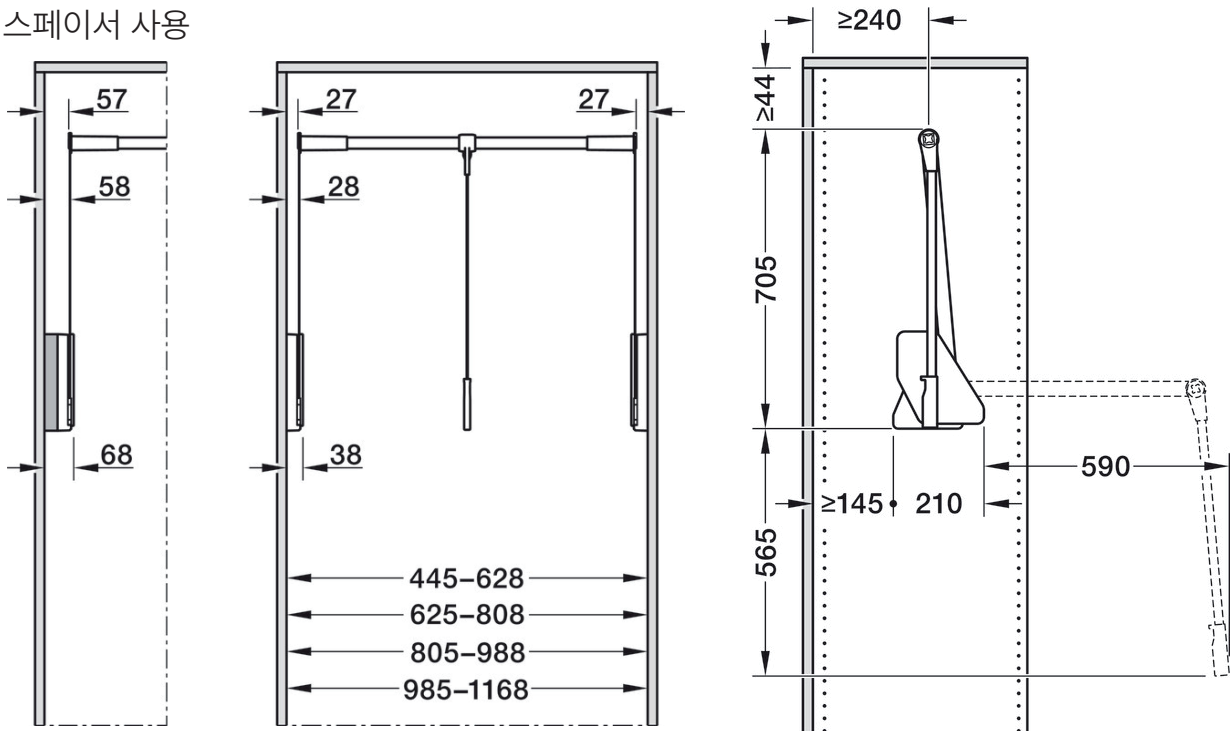




2



종이 지그를 활용한 설치 위치 확인

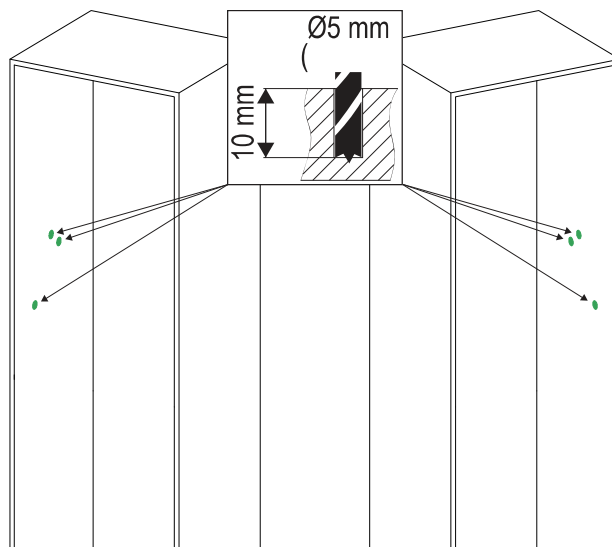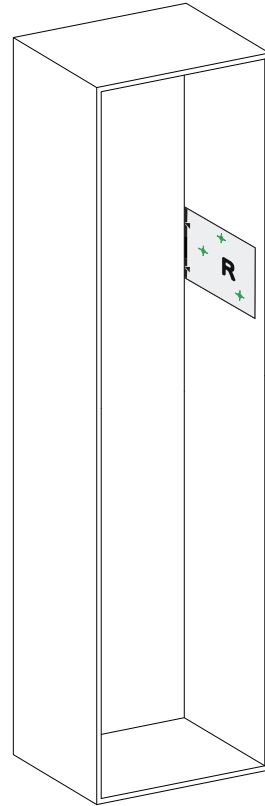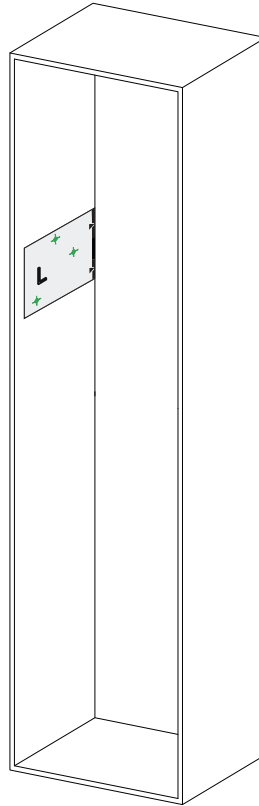




i


[옵션] 스페이서 사용 시 설치 방법




스페이서는 별도 구매입니다.
내경 사이즈가 맞지 않는 경우, 혹은 힌지 도어가 있는 경우 사용합니다.



1 - 2x







3 - 6x



3 - 6x









PZ2

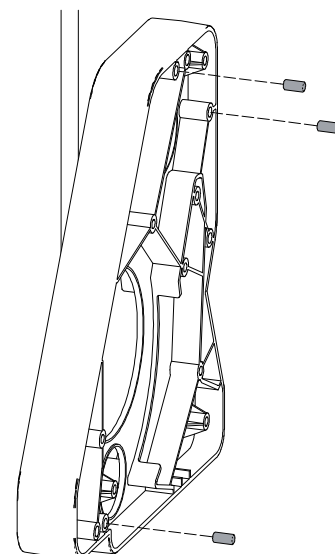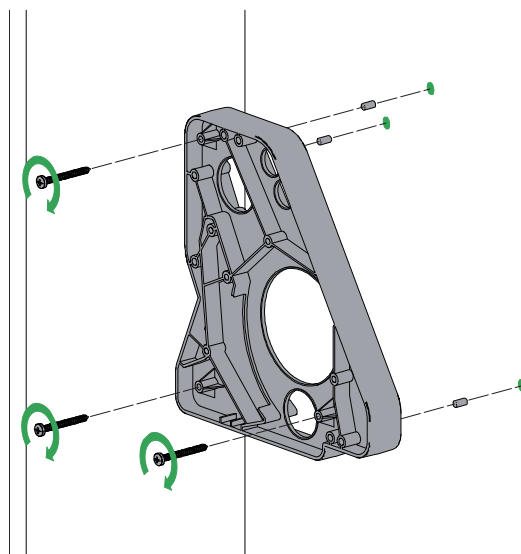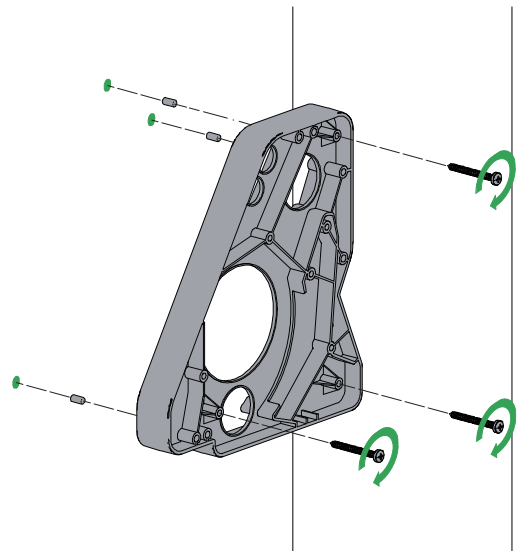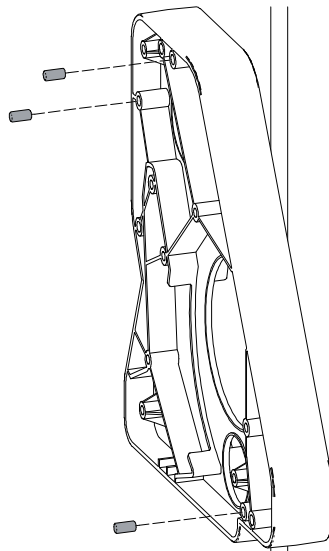



3 옷걸이 바 조립 방법

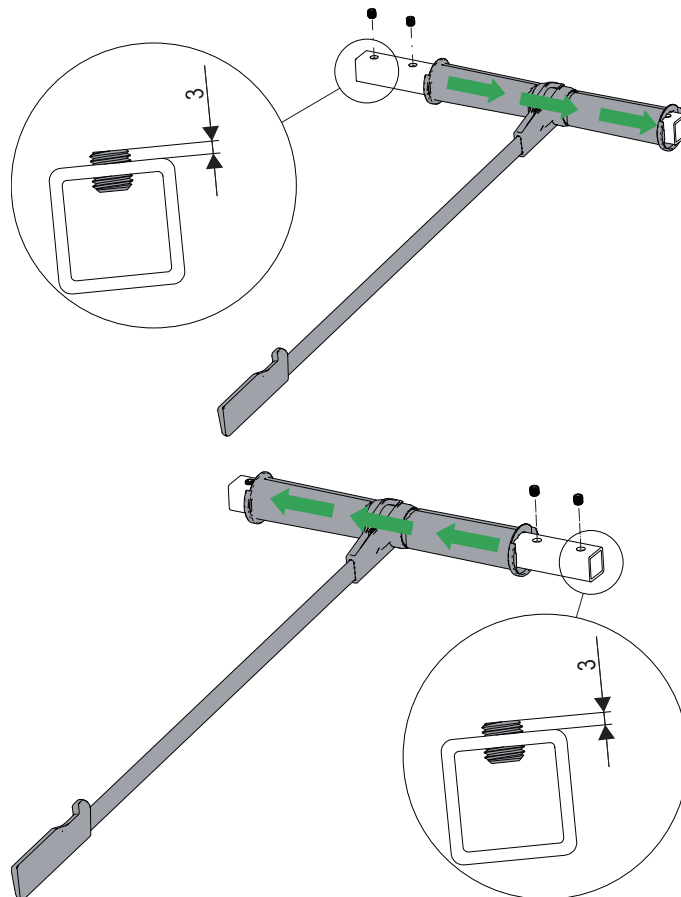

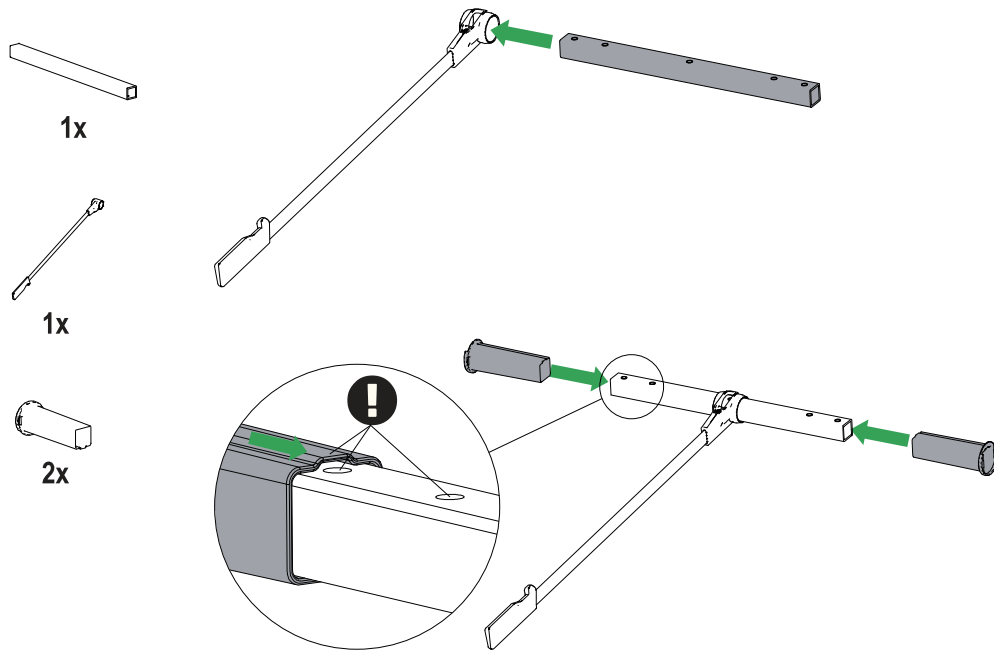


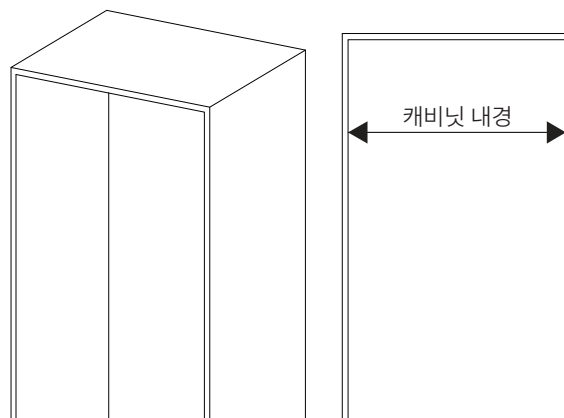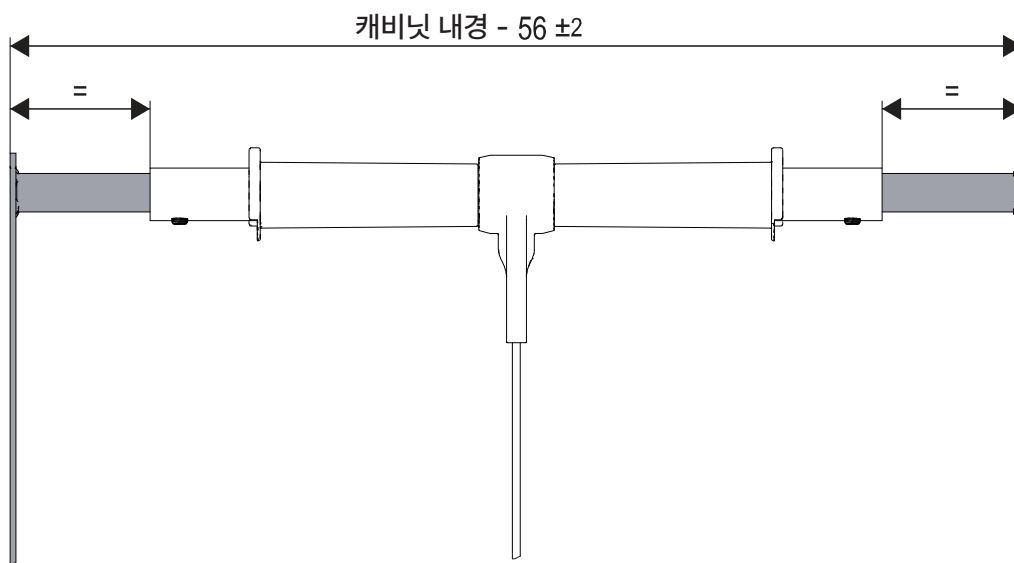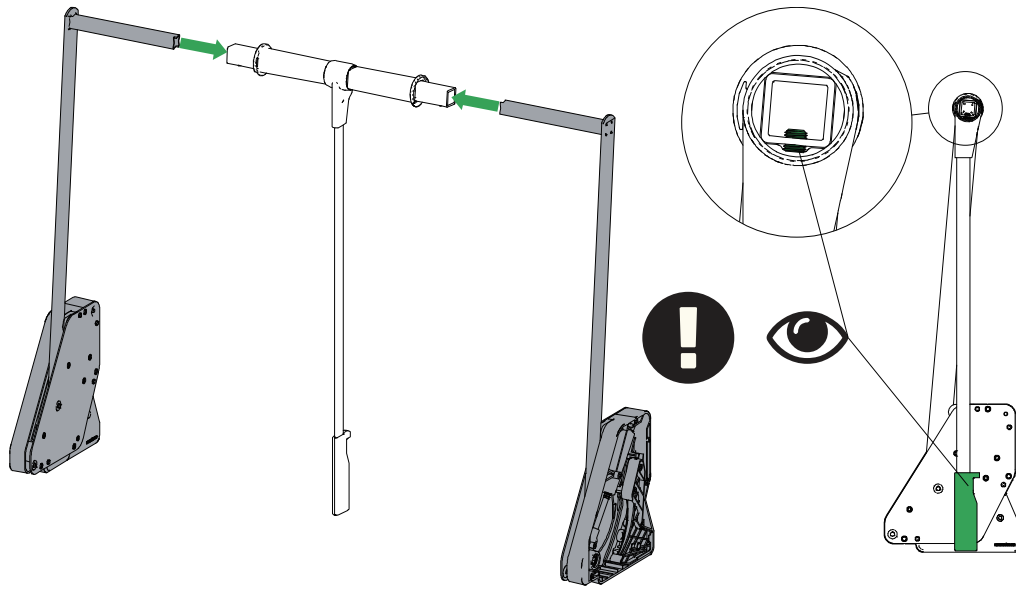




i [옵션] 스페이서 설치 시 계산 방법




CW = 캐비닛 내경

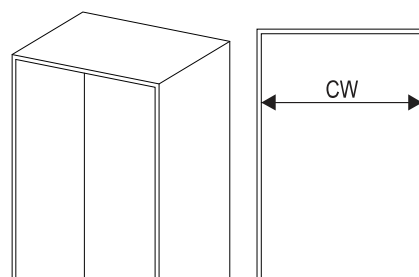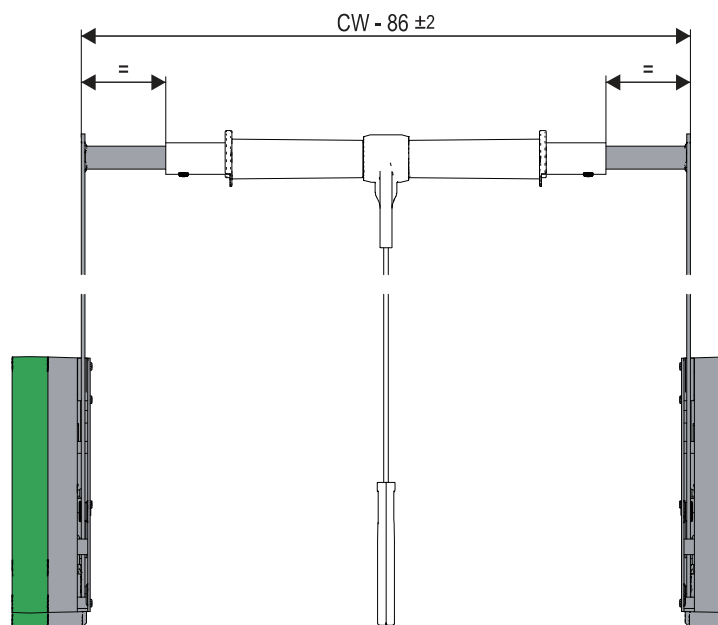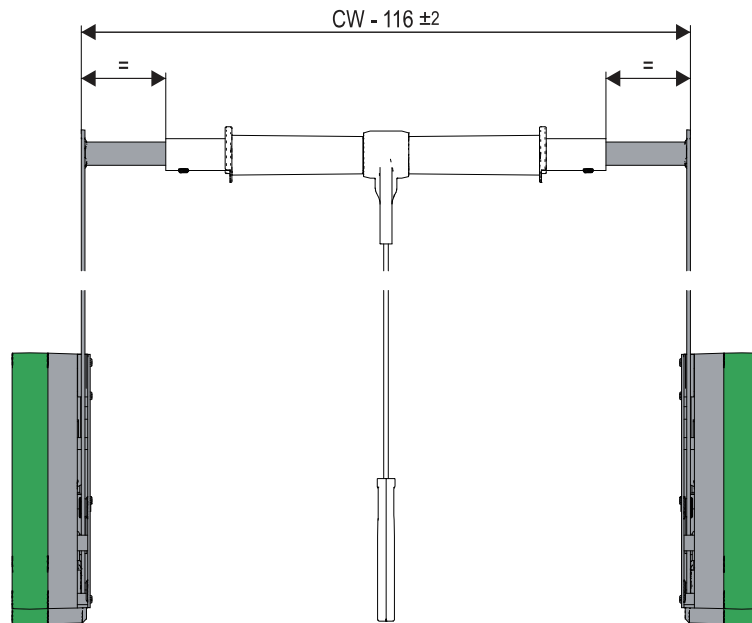



4 그립형 손잡이 고정 방법

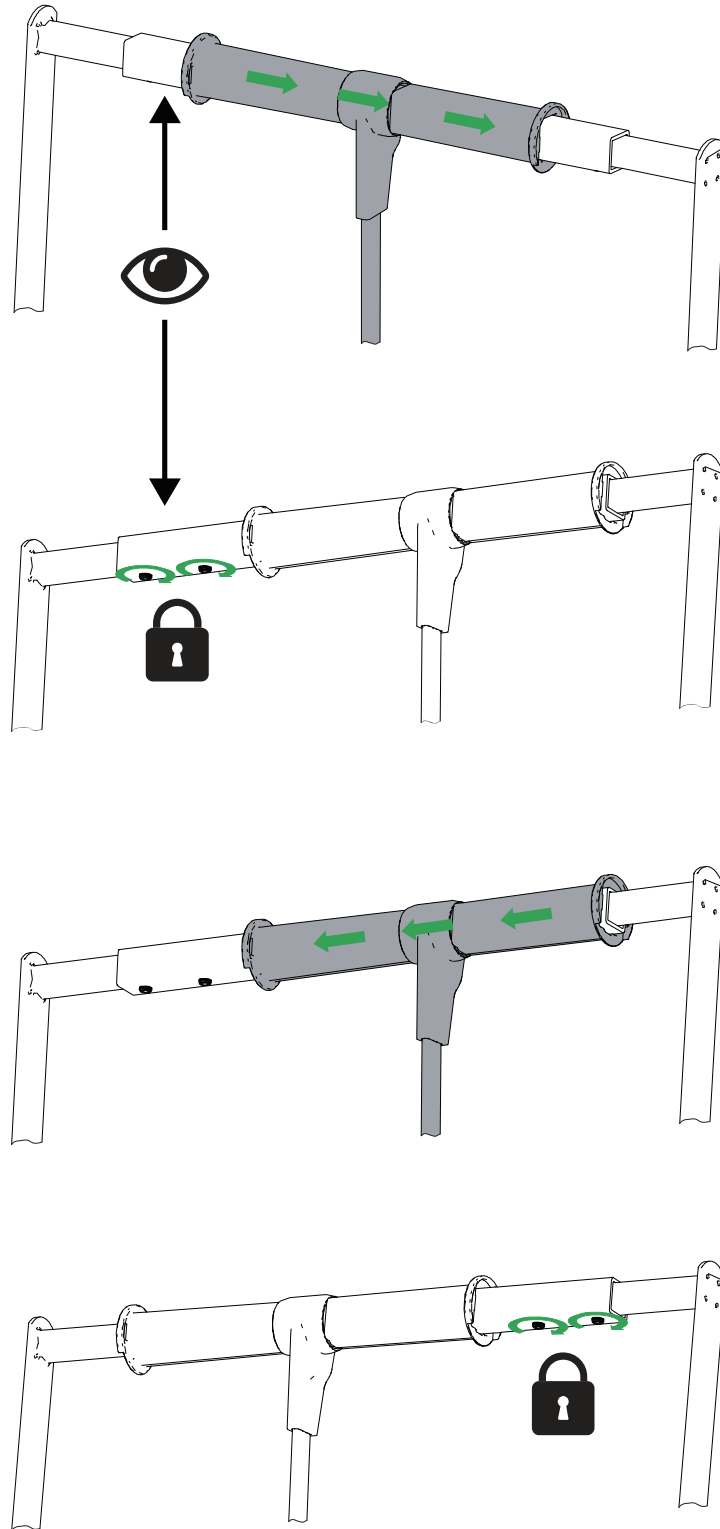


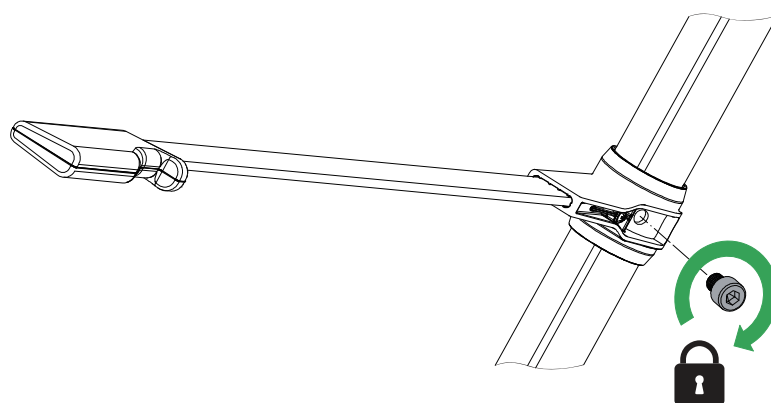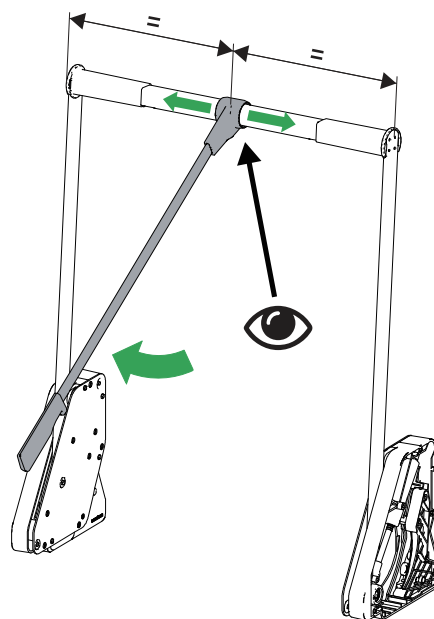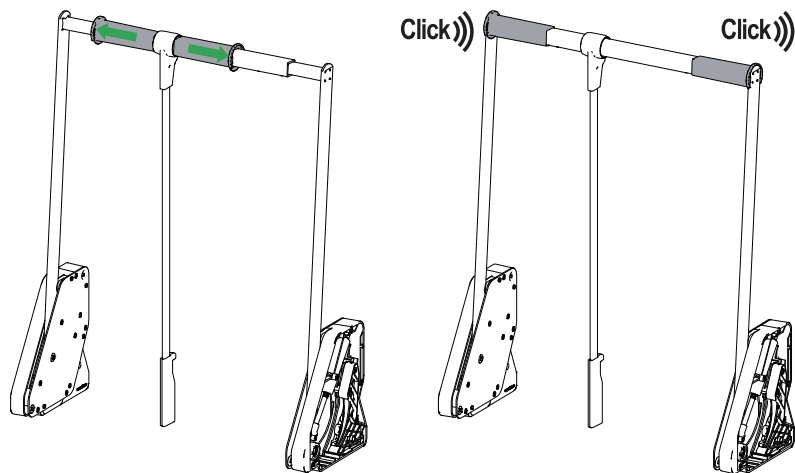








5 캐비닛에 설치하는 방법

기본 설치 방법

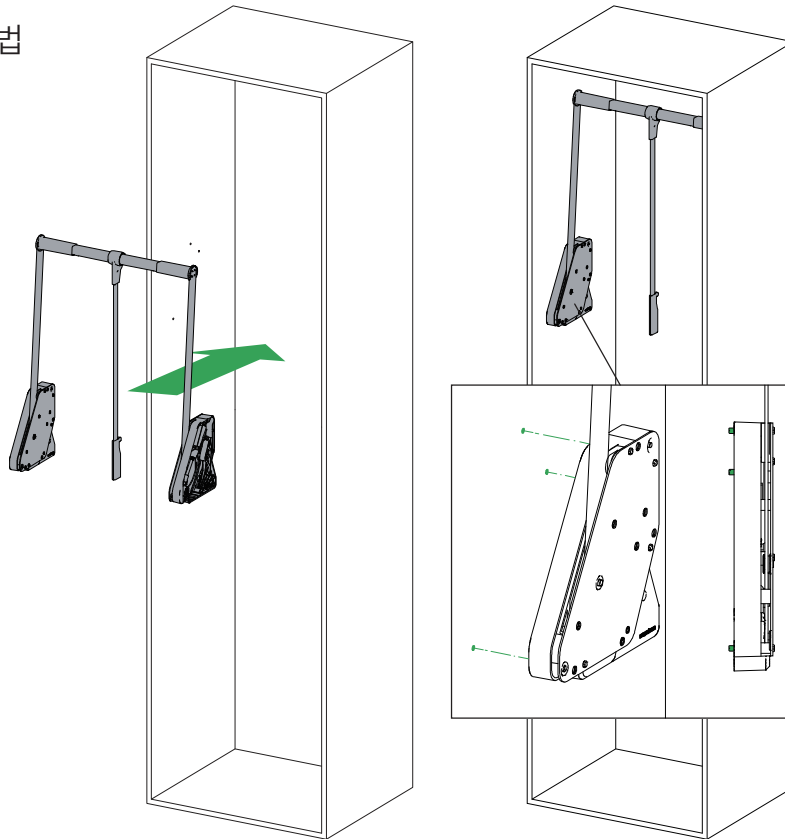

스페이서 사용 시

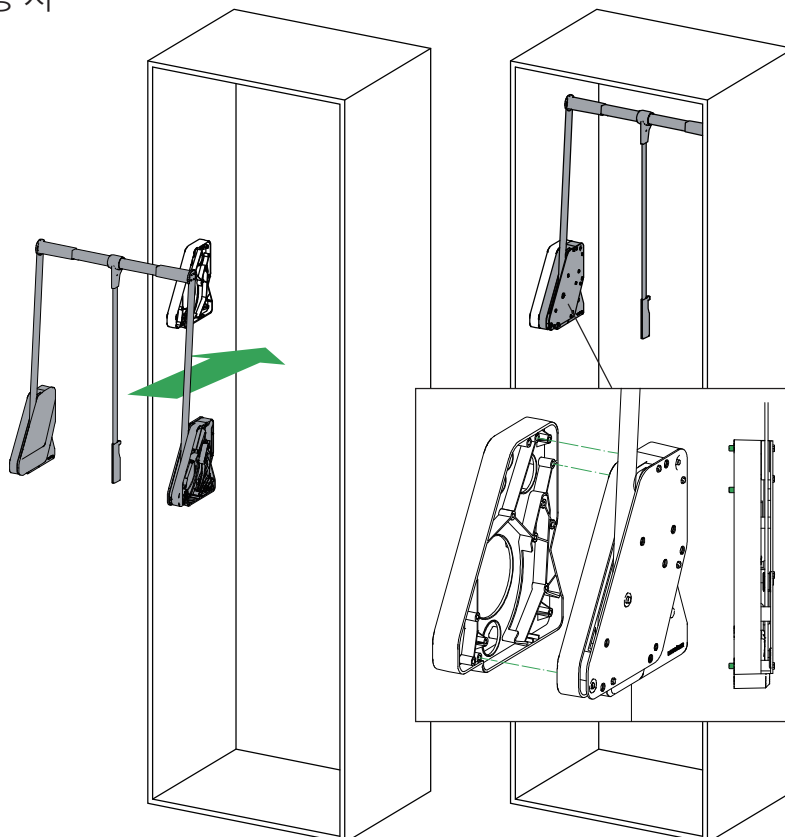

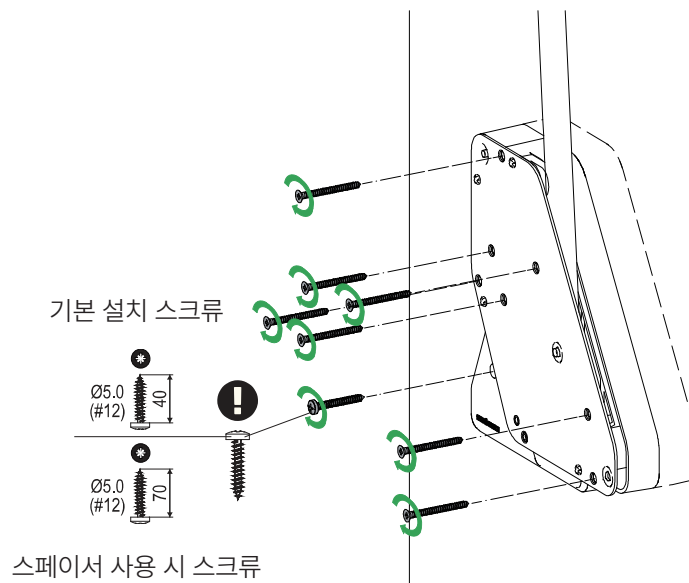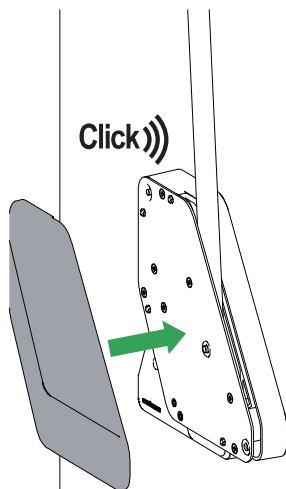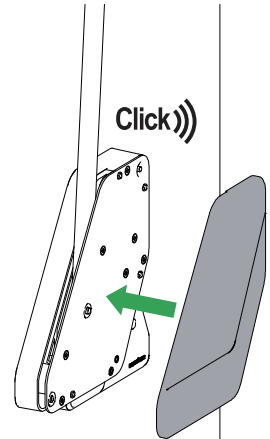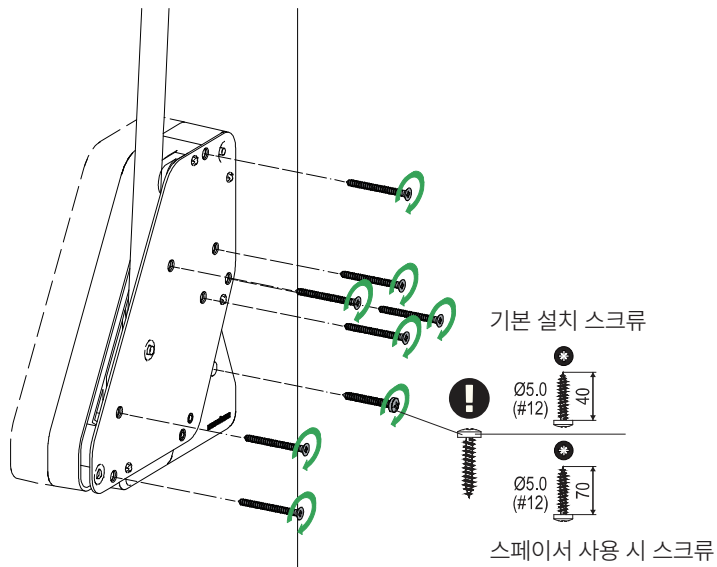



상세 치수 정보

