

# Інструкція з монтажу «Омега 60»

## 1. Розрахунки

- 1.1. Висота дверцят повинна бути на 15 мм менша за внутрішній розмір шафи по висоті. (Розмір «h», мал. 2). Товщина матеріалу дверцят від 10 мм до 36 мм.
- 1.2. Дверцята повинні мати вагу від 1 кг до 70 кг кожна.

## 2. Розмітка на дверях і підготовка до монтажу

- 2.1. Зробіть розмітку на дверцятах для монтування нижніх та верхніх роликів, як показано на мал.1.
- 2.2. Пружина монтується на верхніх каретках (мал. 1 і мал. 3).
- 2.3. Отвір 3.1 і 3.2 не щільно фіксується саморізами на верхніх каретках і щільно на нижніх.
- 2.4. Верхня каретка повинна вільно рухатись у вертикальній площині і при натисканні на неї повністю ховатись за площину фасаду дверцят.
- 2.5. Нижній ролик повинен виступати за фасад на 1-2 мм.
- 2.6. Зафіксуйте саморізами ролики на дверцятах.

## 3. Монтаж верхнього та нижнього профілю

- 3.1. Зробіть розмітку під отвори в алюмінієвих профілях як на мал. 5. Зробіть отвори.
- 3.2. Зробіть розмітку для встановлення профілів у шафі (мал. 2).
- 3.3. Зафіксуйте профілі саморізами.


## 4. Установка дверей

- 4.1. Спочатку встановлюються внутрішні, а потім зовнішні двері.
- 4.2. Двері самостійно фіксуються за допомогою верхніх роликів.
- 4.3. Якщо є потреба, відрегулюйте дверцята за допомогою нижніх роликів і зафіксуйте їх.

## 5. Очистіть поверхню внутрішньої частини профілю від забруднення.


Мал. 1.

Схема кріплення роликів

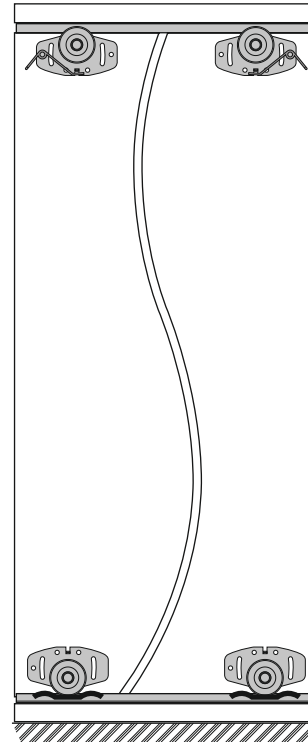


Мал. 2.

Схема для розрахунків кріплення верхніх та нижніх профілів

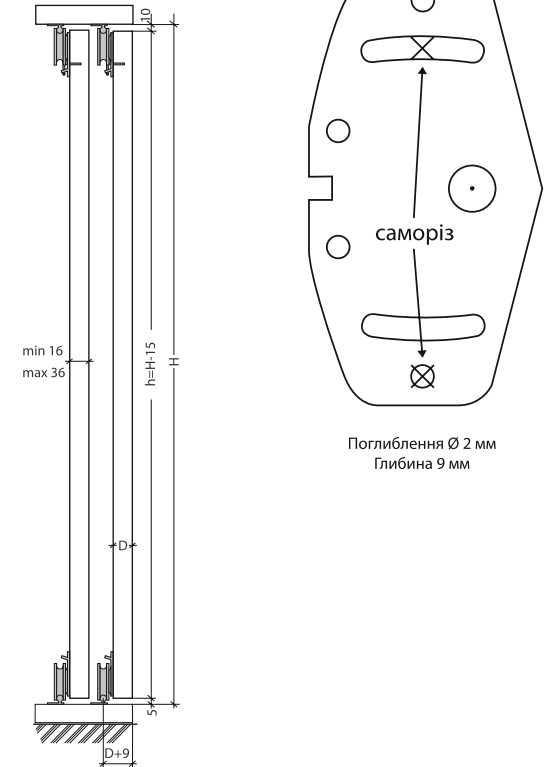

Мал. 3.

Регулювання

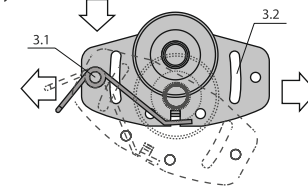

Мал. 4.

Схема розмітки під отвори

