


ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ GIFF PANELFIX

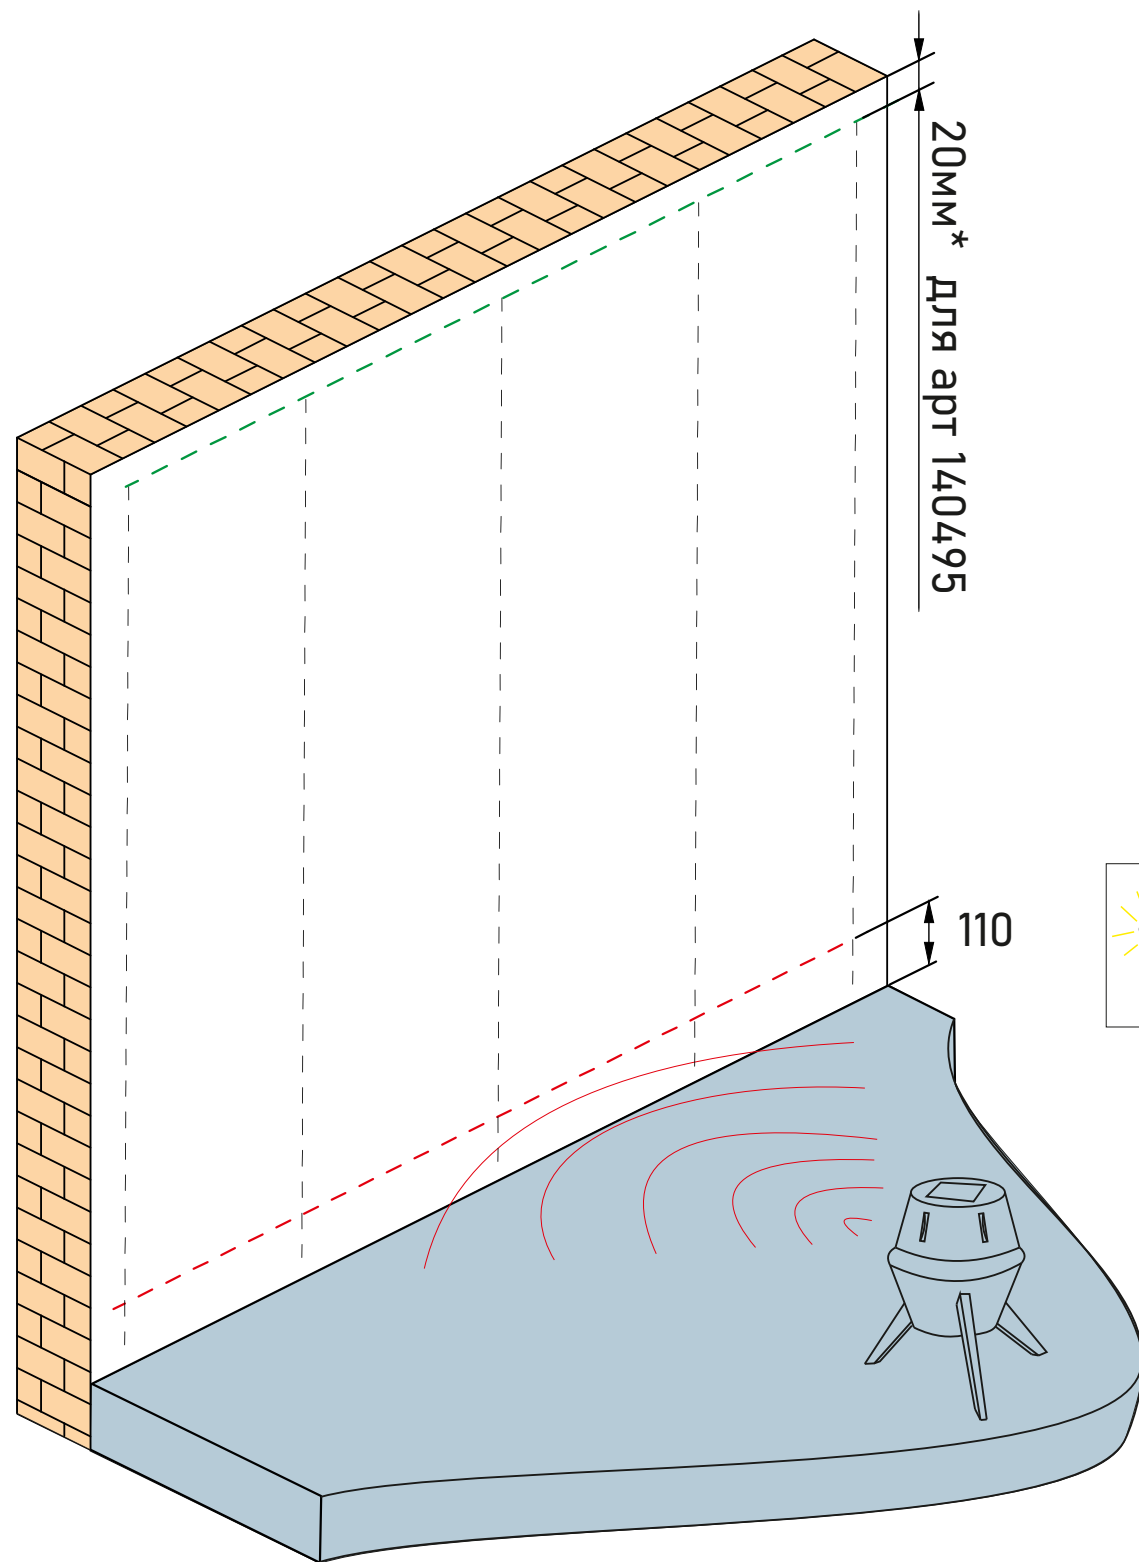

Вимоги до основи та панелей:

Основа стіни повинна бути:

- тверда, рівна та міцна (бетон, цегла, гіпсокартон, фанера, ДСП, МДФ);
- відхилення по площині — не більше ± 2 мм на 1 м довжини;
- очищена від пилу, бруду та нерівностей;
- суха (монтаж на вологі або пухкі поверхні заборонений);
- при монтажі на гіпсокартон — обов'язково використовуйте додаткові закладні елементи (рейки, профілі).

Стінові панелі:

- товщина — 16–25 мм (оптимально 16–19 мм);
- максимальний розмір — 2400 × 1200 мм;
- зазор між стіною і панеллю — 10 мм (товщина кріплень);
- по периметру залишайте зазор 3–5 мм для температурних розширень.




*Якщо для монтажу панелей використовуються верхні кріплення арт. 140495, необхідно передбачити зазор мін. 20 мм між верхнім торцем панелі та стелею, щоб забезпечити можливість її навішування.

1. Підготовка стіни та розмітка

1. За допомогою інфрачервоного рівня позначте горизонтальні та вертикальні лінії на стіні.
2. Проведіть горизонтальну лінію на висоті 110 мм від підлоги — це базова лінія для нижнього ряду кріплень.
3. Перевірте, щоб усі вертикальні лінії були строго перпендикулярні до підлоги.


1.1 Найменування комплектуючих

1

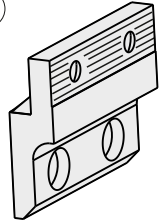


Верхнє кріплення PanelFix
арт 140495

2

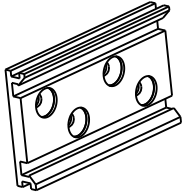


Кріплення - застібка PanelFix Base
арт 140497

3

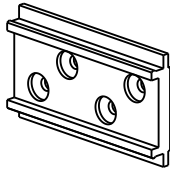


Кріплення- застібка PanelFix Clip
арт 140496

4

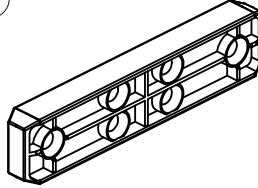


З'єднувальний елемент PanelFix
арт 140498

5

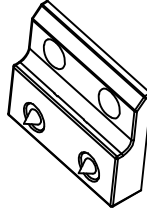


Шаблон під верхнє кріплення GIFF PanelFix
арт 140499

6

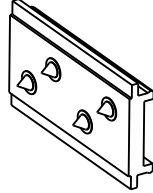

Шаблон під кріплення Clip
арт 140500


7



* Муфта для опори GIFF M6
арт 09091 або арт 109058

+

*Опора з регулюванням
GIFF M6 арт 09090

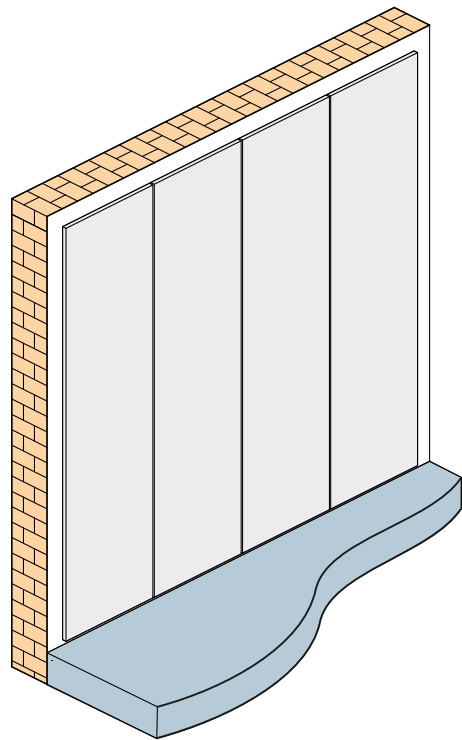


Найменування	Артикул
Кріплення-застібка стінової панелі GIFF PanelFix Base, чорний	140497
Кріплення-застібка стінової панелі GIFF PanelFix Clip, чорний	140496
Верхнє кріплення стінової панелі GIFF PanelFix, чорний	140495
З'єднувальний елемент для стінових панелей GIFF PanelFix, чорний	140498
Шаблон для розмітки під верхнє кріплення GIFF PanelFix, чорний	140499
Шаблон для розмітки під кріплення Clip GIFF PanelFix, чорний	140500
Муфта для опори GIFF M6	09091
Опора регульована внутрішня GIFF M6	09090



Примітка:

* максимальная нагрузка на 1 узел Верхнє кріплення стінової панелі GIFF PanelFix (арт 140495 + арт 140495) - 15-20кг
* максимальная нагрузка на 1 узел Кріплення - застібка PanelFix Base + PanelFix Clip (арт 140497 + арт 140497) - 10-12кг

2. Закріплення нижнього ряду кріплень на стіні

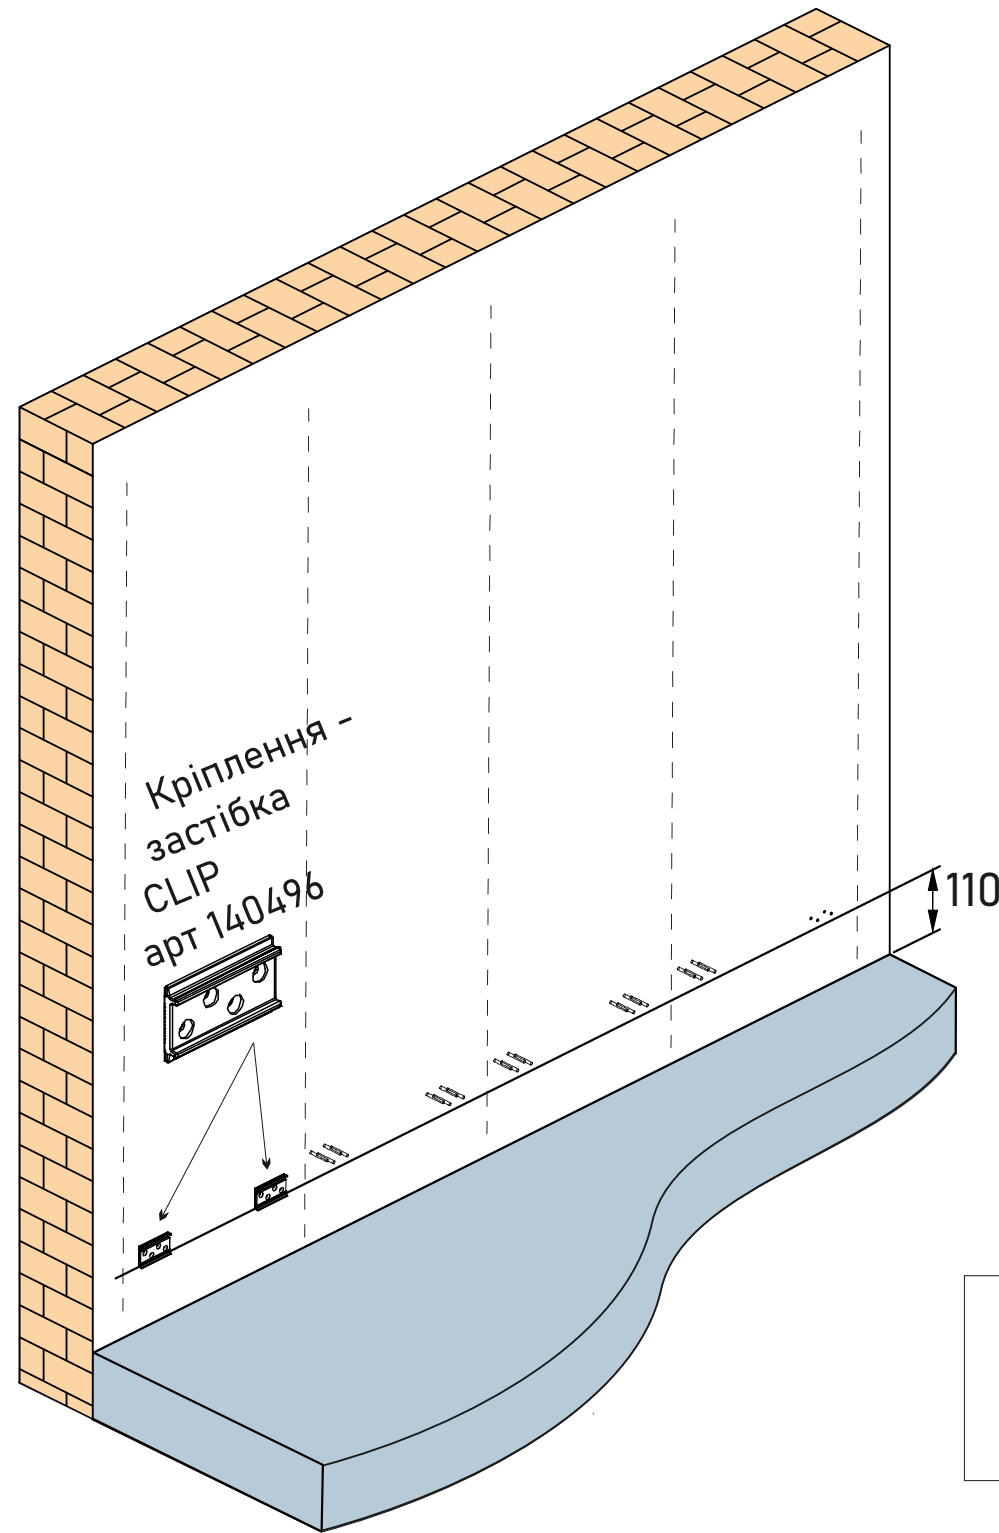


1. Прикладіть кріплення CLIP (арт. 140496) до базової лінії розмітки.
2. Позначте отвори для свердління.
3. Просвердліть отвори, вставте нейлонові дюбелі.
4. Закріпіть кріплення CLIP шурупами.
5. Переконайтеся, що всі кліпси встановлені по одній лінії — це гарантує рівність монтажу.



Примітка: Для слабких стін (гіпсокартон, газоблок) використовуйте анкерні кріплення або додайте опорну рейку.

3. Підготовка панелей та монтаж кріплень

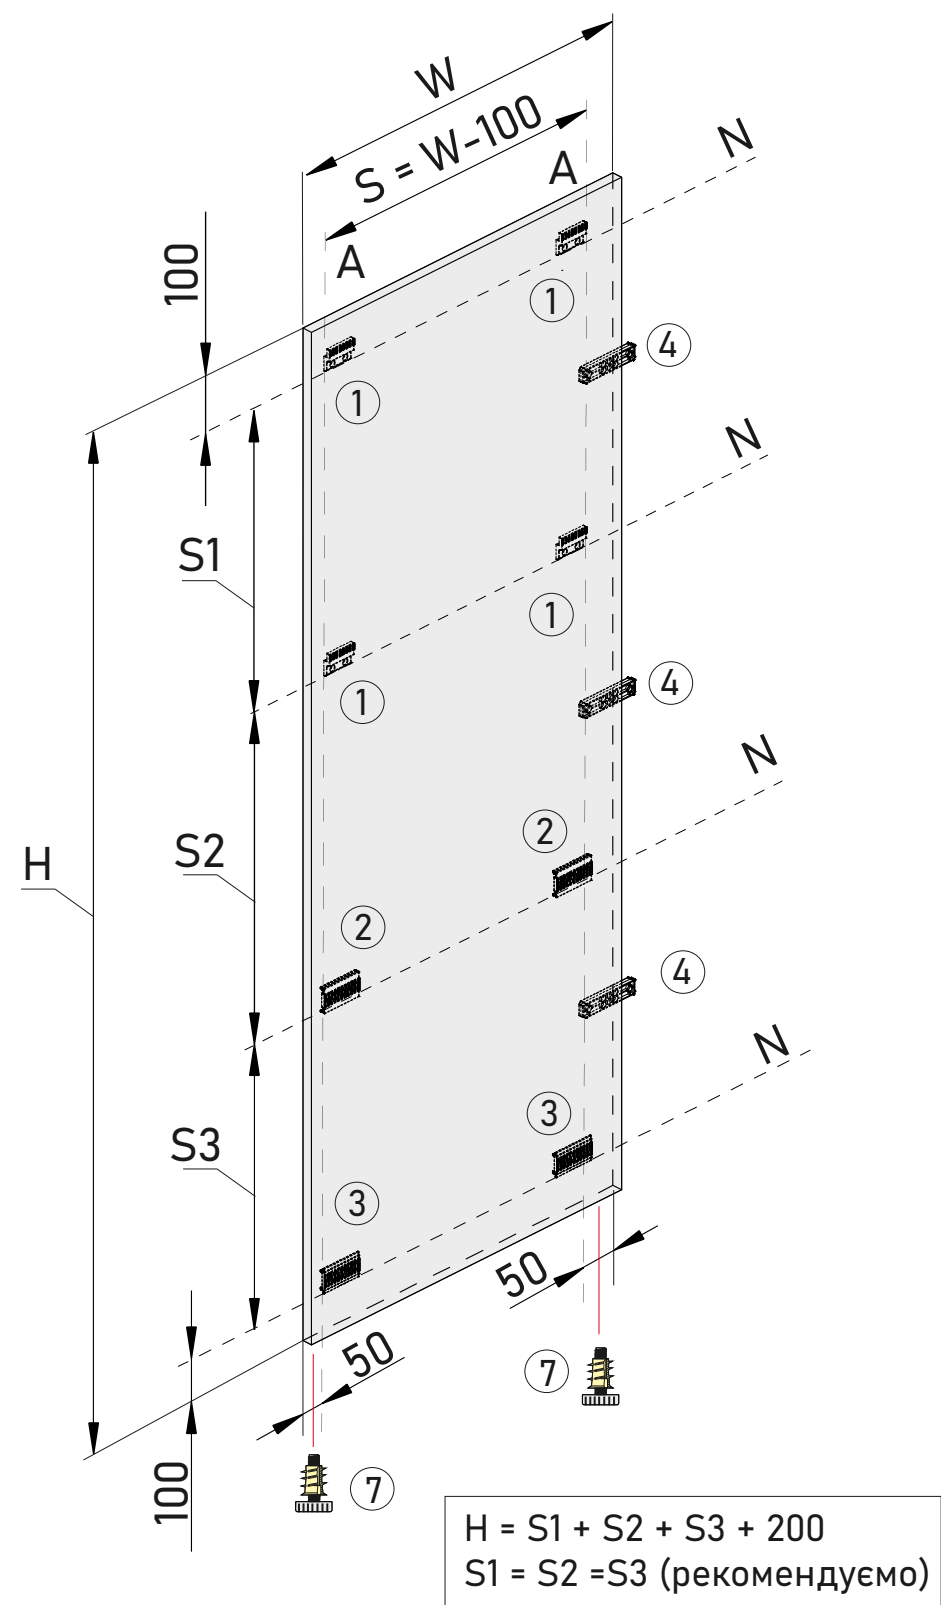

 Примітка: кронштейни повинні бути відцентровані за шириною (рівно над вертикальними лініями кріплення).

- 1. На зворотному боці панелі відповідно до схеми монтажу закріпіть: верхнє кріплення (арт. 140495), ① кріплення-застібку Base (арт. 140497) ②
- 2. Встановіть опору з муфтою M6 у нижній торець панелі. ⑦
- 3. Установіть шаблони (арт. 140499 і 140500) у відповідні кріплення, щоб потім точно перенести розмітку на стіну.

Рекомендована відстань між кріпленнями S:
· вертикаль (лінія A): 350–500 мм,
· горизонталь (лінія N): 350–750 мм.

розмір Н, мм	розмір W, мм	N - кількість горизонтальних рядів	A - кількість вертикальних рядів	T - кількість вузлів кріплень	Типи рядів (згори ↓)
600	600	2	2	4	1 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 2 ряд — 140497 Кріплення - застібка Base + 140496 Кріплення - застібка Clip
600	800	2	3	6	1 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 2 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 3 ряд — 140497 Кріплення - застібка Base + 140496 Кріплення - застібка Clip
1200	800	3	3	9	1 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 2 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 3 ряд — 140497 Кріплення - застібка Base + 140496 Кріплення - застібка Clip
1800	600	4	2	8	1 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 2 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 3 ряд — 140497 Кріплення - застібка Base + 140496 Кріплення - застібка Clip 4 ряд — 140497 Кріплення - застібка Base + 140496 Кріплення - застібка Clip
2400	1200	4	4	16	1 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 2 ряд — 140495 Кріплення верхнє ; 3 ряд — 140497 Кріплення - застібка Base + 140496 Кріплення - застібка Clip 4 ряд — 140497 Кріплення - застібка Base + 140496 Кріплення - застібка Clip


3.1 Встановлення з'єднувального елемента між панелями

- 1. Для вирівнювання сусідніх панелей використовуйте з'єднувальний елемент (арт. 140498). ④
- 2. Закріпіть його з тилового боку панелей трьома саморізами на кожному стороні.
- 3. Залишайте монтажний зазор 0–1 мм між панелями.
- 4. Після встановлення з'єднувача перевірте, щоб поверхня панелей була в одній площині.

Додатково:

За потреби можна додатково зафіксувати з'єднувальний елемент до стіни 1–2 саморізами через центральні отвори — це запобігає горизонтальному зсуву, але не є основним кріпленням.

4. Розмітка стіни

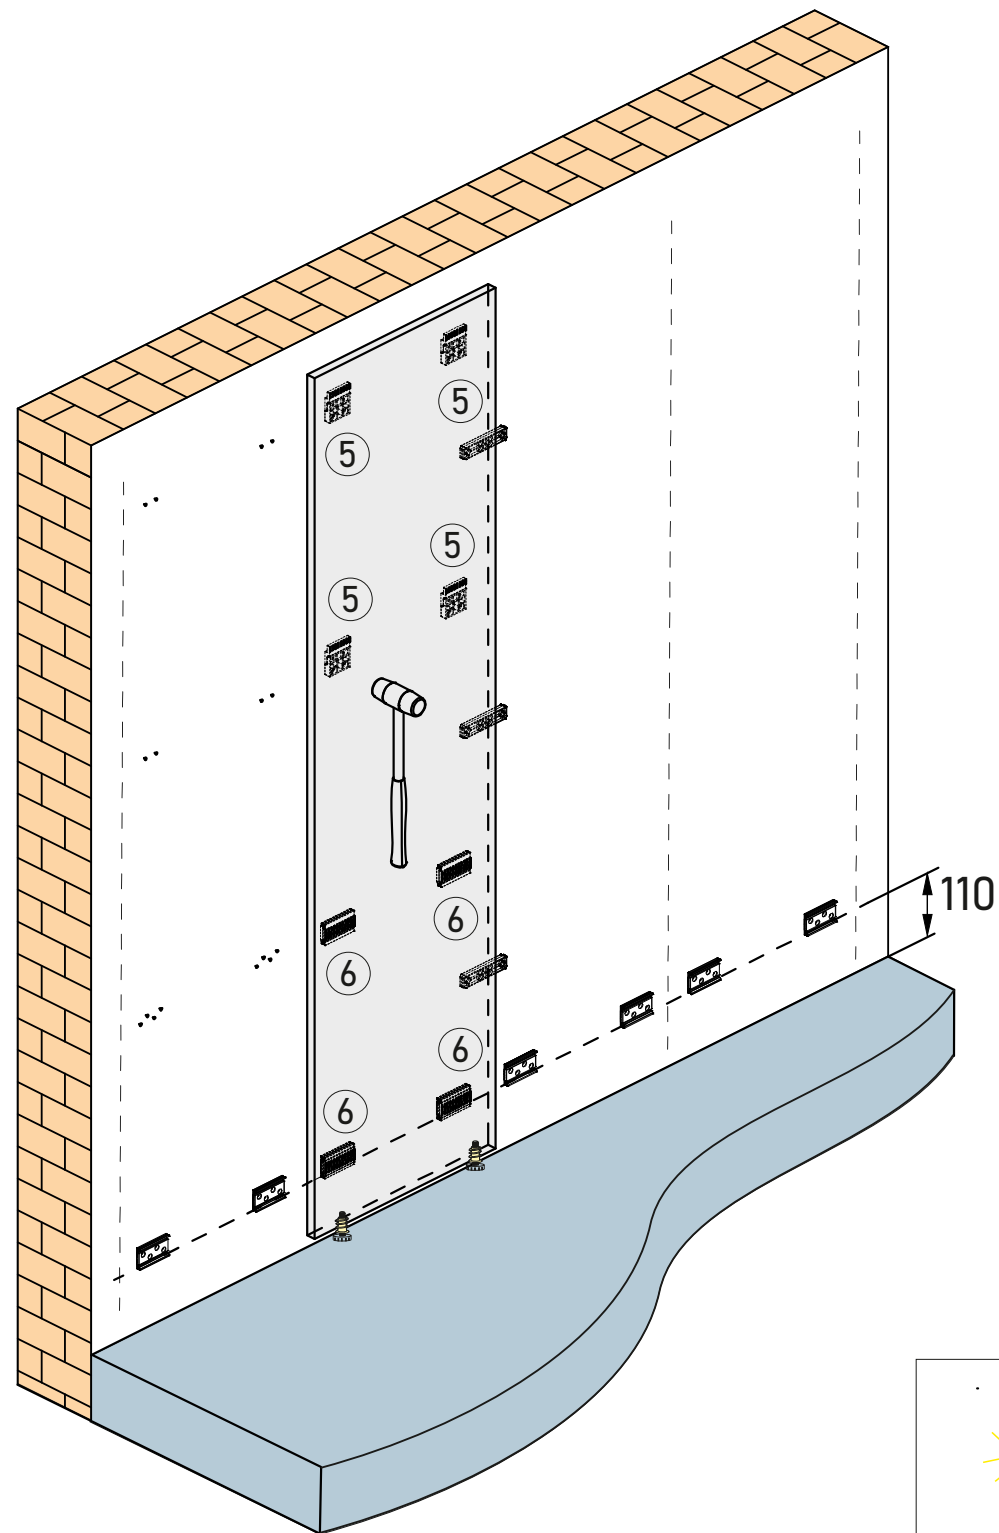


Порада:

- Перевіряйте точність розмірів і план монтажу.
- Пронумеруйте панелі у порядку встановлення
- Під час встановлення звертайте увагу, щоб усі кронштейни були закріплені симетрично відносно центру панелі — це забезпечить точне позиціонування при навішуванні.

1. Після встановлення усіх комплектуючих прикладіть панель до стіни, вирівнявши її за нижнім рядом CLIP

2. Легко постукайте гумовим молотком в місцях, де розташовані шаблони ⑤ і ⑥ на зворотному боці панелі, щоб перенести мітки на стіну.


3. Повторіть процедуру для кожної панелі.

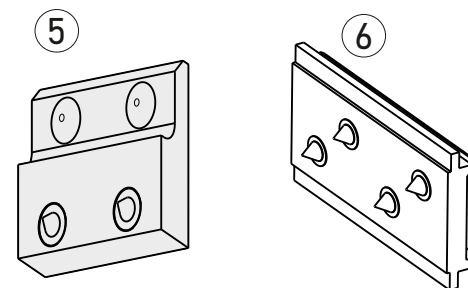

Рекомендація:

Слідкуйте, щоб панель щільно прилягала до стіни — це забезпечить **точне співпадіння кріплень** при остаточному монтажі.

5. Свердління та встановлення настінних кріплень

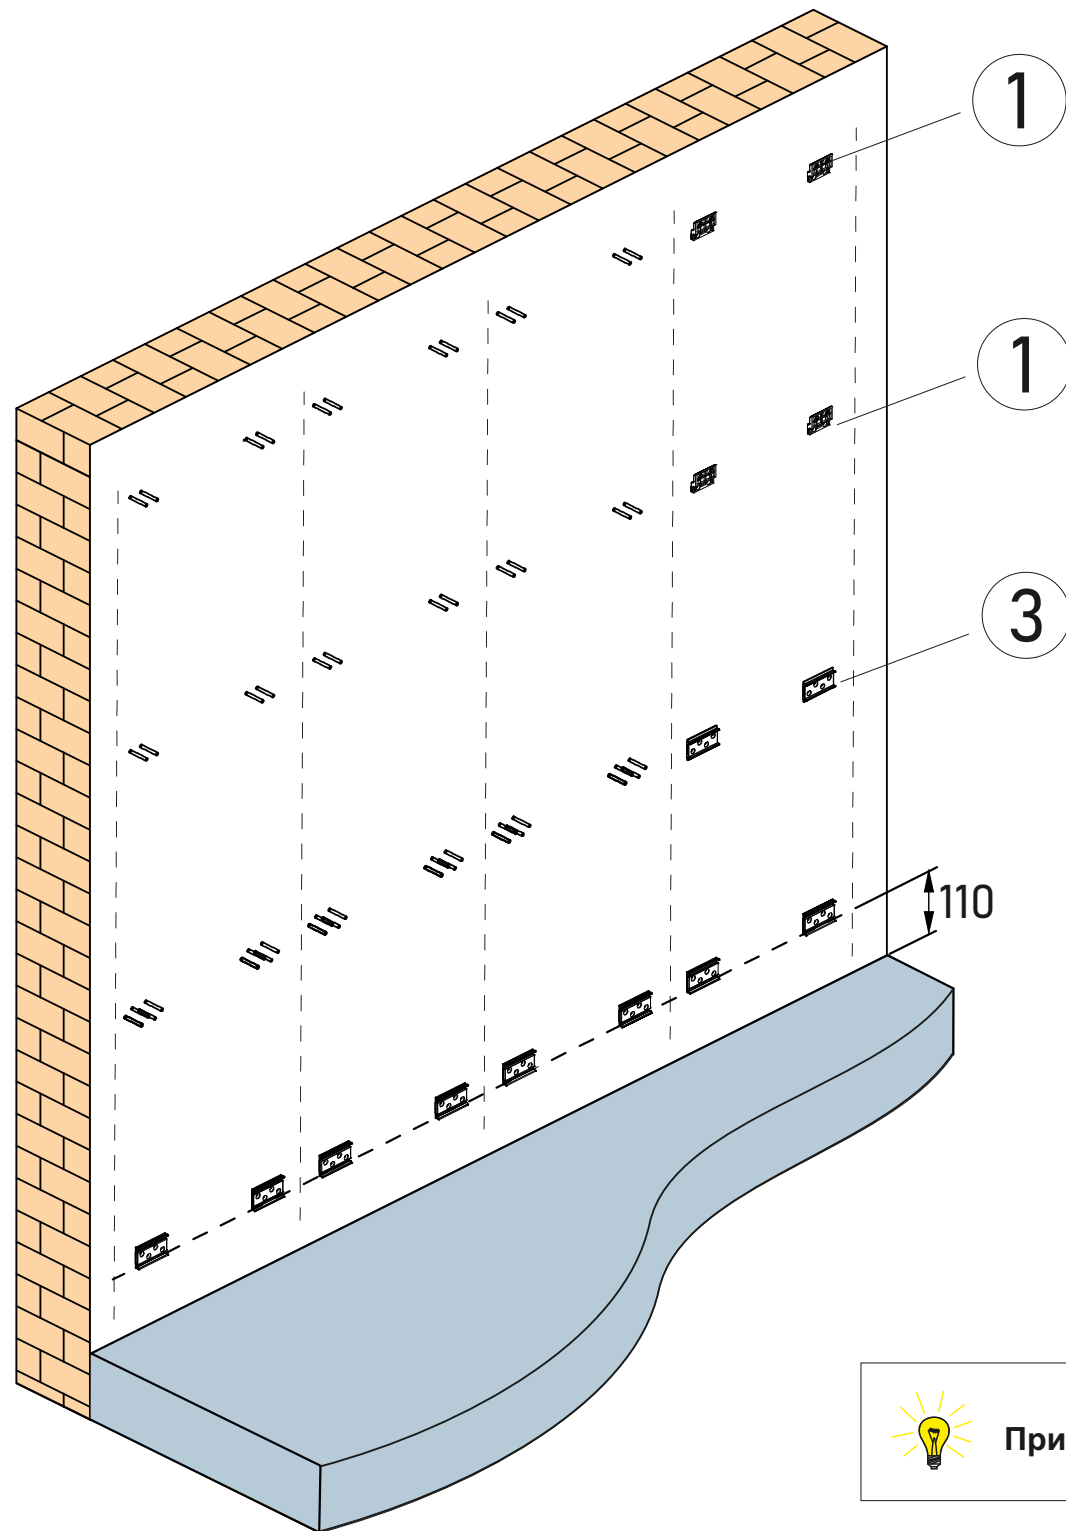



1. Просвердліть отвори у позначених місцях ударним дрилем.

2. Вставте у отвори нейлонові дюбелі та легенько забийте їх у стіну.

3. Встановіть:


верхні кріплення (арт. 140495); ①
кріплення CLIP (арт. 140496). ③

4. Закріпіть їх шурупами.

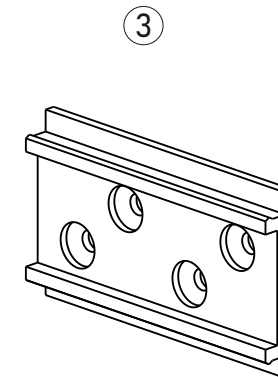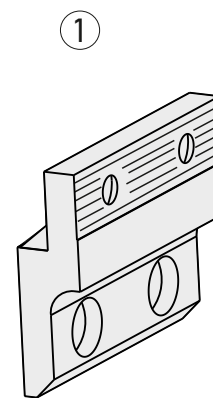

Примітка: Перед закручуванням перевірте рівень — це запобіжить перекосам панелей.

6. Навішування панелей

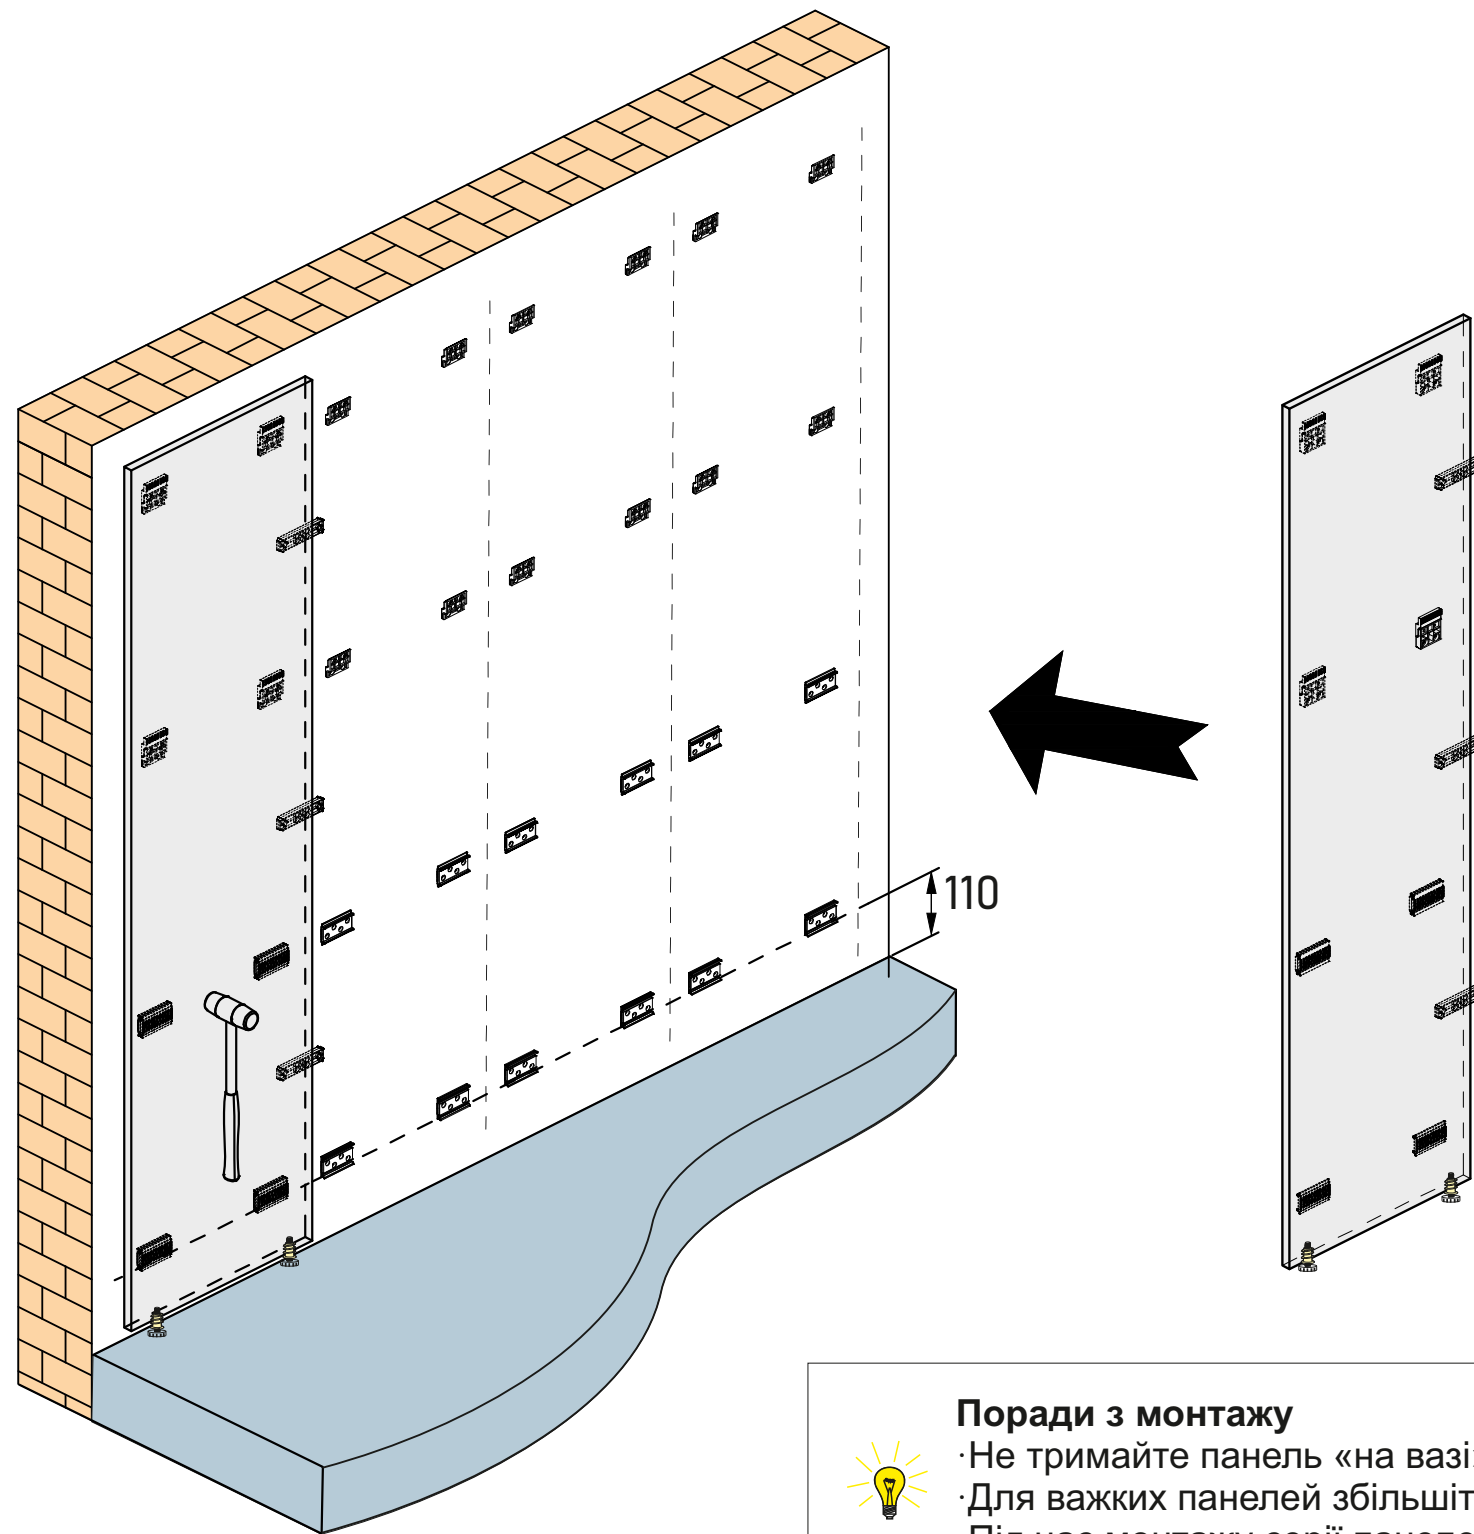

1. Навісьте панель (з установленими кріпленнями) на настінні елементи.

2. Переконавшись, що панель встановлена правильно, легенько простукайте її гумовим молотком, поки фіксатори повністю не з'єднаються.


3. Переконайтеся, що панель щільно прилягає до стіни по всій площині.



Поради з монтажу

- Не тримайте панель «на вазі» — використовуйте підпірку або тимчасову планку знизу.
- Для важких панелей збільшіть кількість кріплень **Base + Clip**.
- Під час монтажу серії панелей регулярно перевіряйте площину **рівнем**.
- Монтаж виконуйте при температурі **+10...+30 °C**.

7. Завершення монтажу

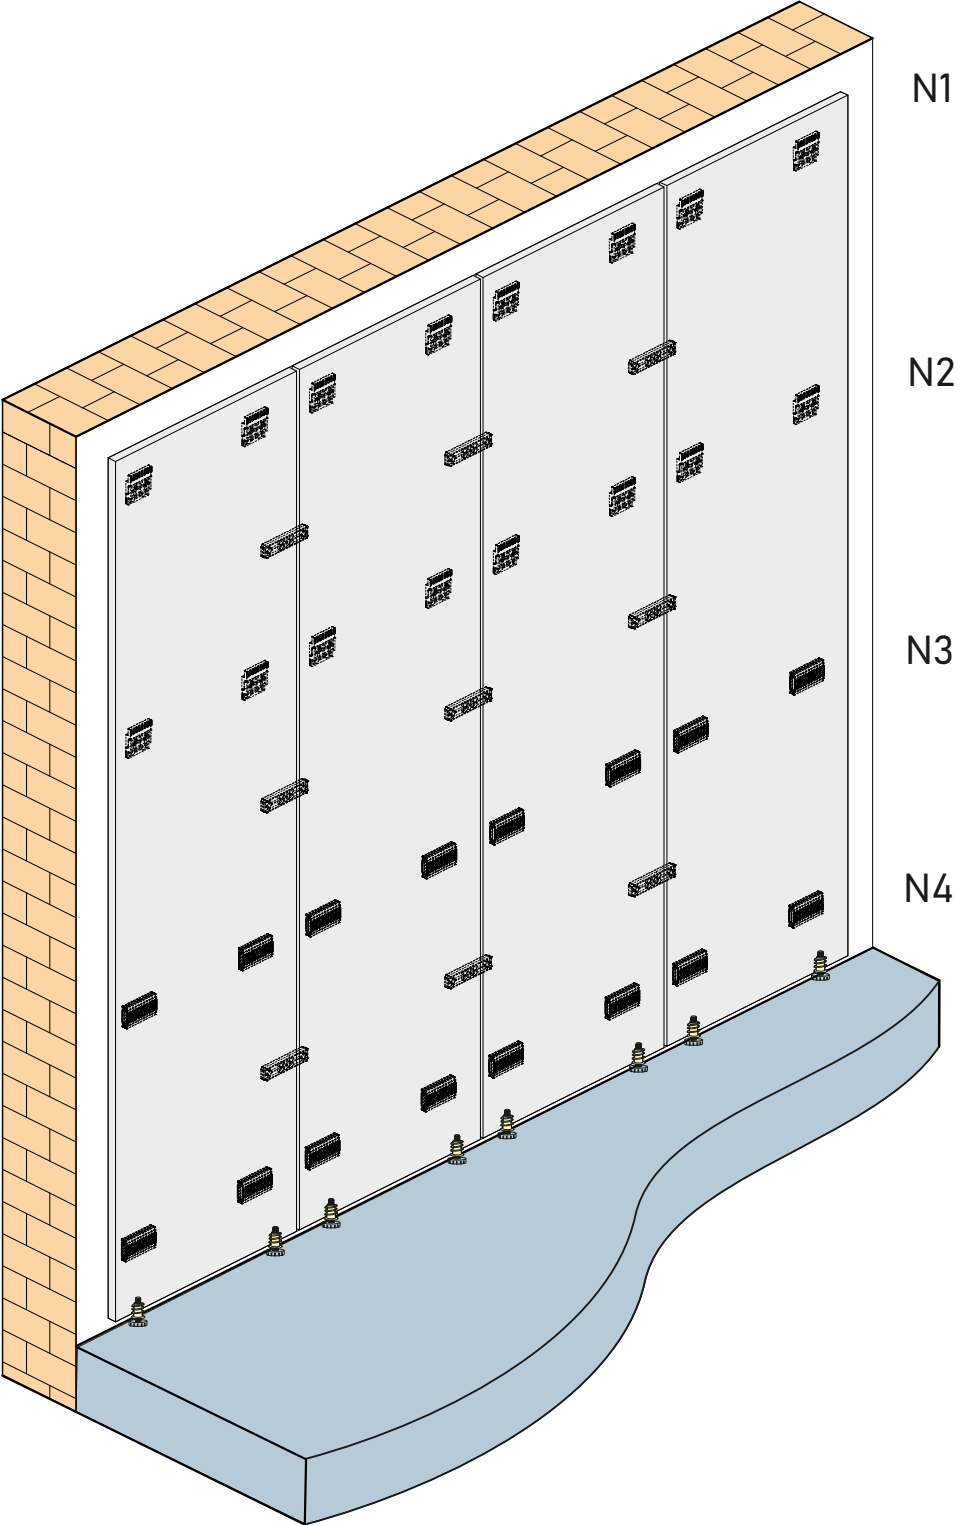

- Перевірте надійність усіх кріплень і фіксаторів.
- Огляньте панелі: шви мають бути рівні, без перекосів.

Загальна специфікація прикладу на картинках в інструкції::

ряд N1, N2	Кріплення верхнє PanelFix	арт 140495	32шт
ряд N3, N4	Кріплення-застібка Clip	арт 140496	16шт
	Кріплення-застібка Base	арт 140497	16шт
З'єднувальний елемент		арт 140498	9шт
Опора з регулюванням GIFF M6		арт 09090	8шт
Муфта для опори GIFF M6		арт 09091 або арт 109058	8шт

Догляд та експлуатація:

- Періодично перевіряйте щільність фіксації кріплень.
- Для очищення використовуйте м'які серветки та нейтральні засоби.
- Не застосовуйте абразивні або розчинниковмісні речовини.
- Уникайте механічних ударів по панелях.