


Основна інформація:


- * Дотягувачі призначені для дверей у розсувних системах з нижньою напрямною рейкою.
- * Їх монтаж проводиться у поєднанні з вертикальним та верхнім горизонтальним профілями
- * Дотягувач оснащений пневматичним демпфером, автоматичним затвором і зворотною пружиною, і є механізмом, що плавно доводить розсувні двері у встановлені при монтажі позиції.
- * При розподілі комплекту дотягувачів на одні двері, на другі двері необхідно додатково придбати комплект дотягувачів.
- * Дотягувачі можуть бути встановлені як з симетричними, так і з асиметричними вертикальними профілями.
- * Мінімальні значення ширини для дверей в яку встановлені одночасно два дотягувачі, приведені в таблиці 2.
- * Для коректної роботи дотягувача вага дверей має бути більше 20кг.
- * Рекомендується дотримуватись оптимального співвідношення висоти дверей до їх ширини: 3:1, 2:1 або 5:2

При проектуванні шафи з чотирма дверима можна встановлювати активатор (2) на будь-якій відстані у верхній направляючій, а на кожну двері встановлювати повний комплект дотягувачів, у цьому випадку, а на кожні двері доводяться і плавно зупиняються як зліва так і праворуч.

Варіанти розміщення доводчиків (●) та відповідних планок (T) :

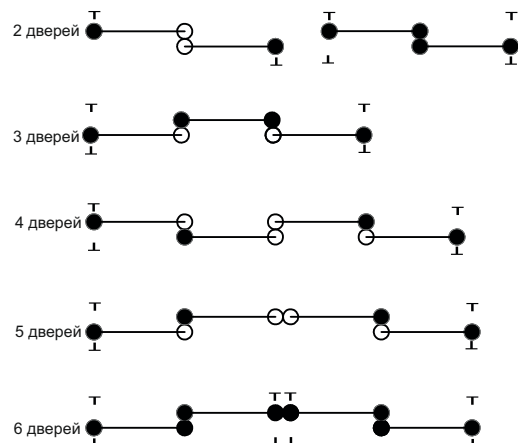

Дотягувач GIFF

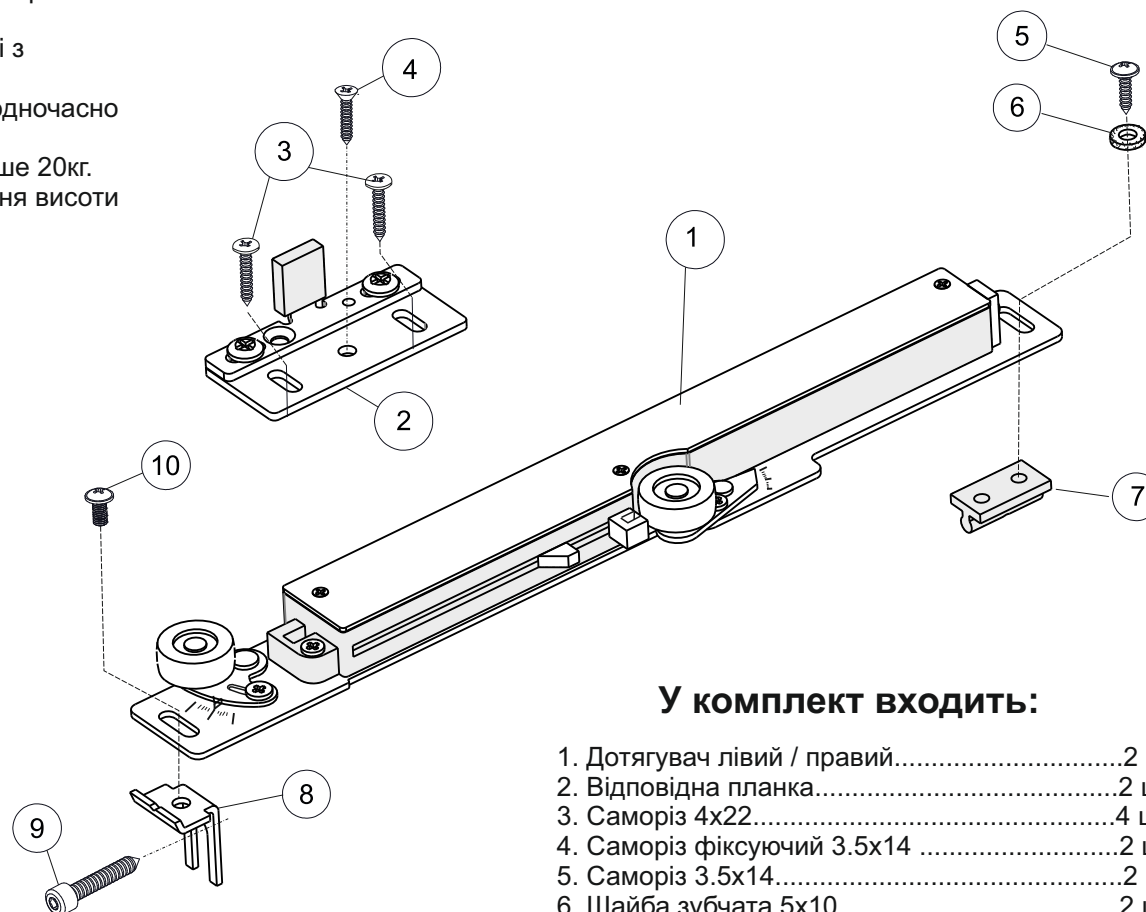

У комплект входить:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Дотягувач лівий / правий..... | 2 шт. |
| 2. Відповідна планка..... | 2 шт. |
| 3. Саморіз 4x22..... | 4 шт. |
| 4. Саморіз фіксуючий 3.5x14 | 2 шт. |
| 5. Саморіз 3.5x14..... | 2 шт. |
| 6. Шайба зубчата 5x10..... | 2 шт. |
| 7. Дюбель кріплення доводчика..... | 2шт. |
| 8. Показчик позиції Г-подібний | 2 шт. |
| 9. Гвинт - конфірмат 6.5x30 | 2 шт. |
| 10. Гвинт M4x8..... | 2 шт. |

Покрокова інструкція


На прикладі правого доводчика, для доведення дверей у крайню ліву позицію, з урахуванням пилозахисної щітки.

Таблиця 1

Вертикальний профіль	Розмір L=(X+76)
AIR, Fusion	86мм
Avenue , Project	90мм
Premium	91мм
Expert	92мм
Castle	98мм
Modus	99мм
HARD	105мм
Quadro	115мм
Wave	90мм
Stone	85мм

1. Позначте на внутрішній поверхні верхньої напрямної **розмір L** (таблиця 1), і зафіксуйте активатор(2), як це показано на схемі праворуч.
2. Закріпіть верхню напрямну у проємі.
3. Крізь овальні отвори в планці активатора закріпіть активатор(2) до кришки шафи або стелі за допомогою шурупів(3) із комплекту.
4. За допомогою молотка, бажано через дерев'яну надставку, забийте дюбель (7) у круглий паз верхнього горизонтального профілю дверей.
5. Встановіть доводчик так, щоб металева основа лежала на верхньому горизонтальному профілі, а напрямний Г-подібний покажчик (8) був введений у спеціальний паз.
6. Закрутіть гвинт (9).
7. Встановіть дюбель (7) під овальний отвір (B2). Закріпіть плоский покажчик гвинтом (4) через зубчасту шайбу (6) у дюбель (7), як показано на схемі.
8. Встановіть виступи покажчиків (A) в положення 37мм за шкалою (B1) і закріпіть два гвинта (C) до упору.
9. Послабте гвинт (5) і позиціонуйте дотягувач таким чином, щоб торець корпусу, протилежний механізму доводчика (P), був в рівень з краєм вертикального профілю дверей. Потім затягніть гвинт (5) до упору.
10. Введіть затвор (P) дотягувача в робоче положення доки його зачіп не увійде до корпусу.
11. Встановіть двері в отвір шафи. Натисніть на двері до контакту з активатором. Автоматичний затвор (P) перейде зі зведеного стану у робоче і плавно доведе двері до упору. Тепер налаштуйте двері відносно вертикальної стійки шафи.
12. Повторіть усі дії, описані вище, для другого дотягувача.

Важливо - овальні отвори в планці активатора(2) дозволяють виконати більш точне позиціонування щодо доводчика. Для цього послабте відповідні шурупи кріплення та рухайте активатор (2).

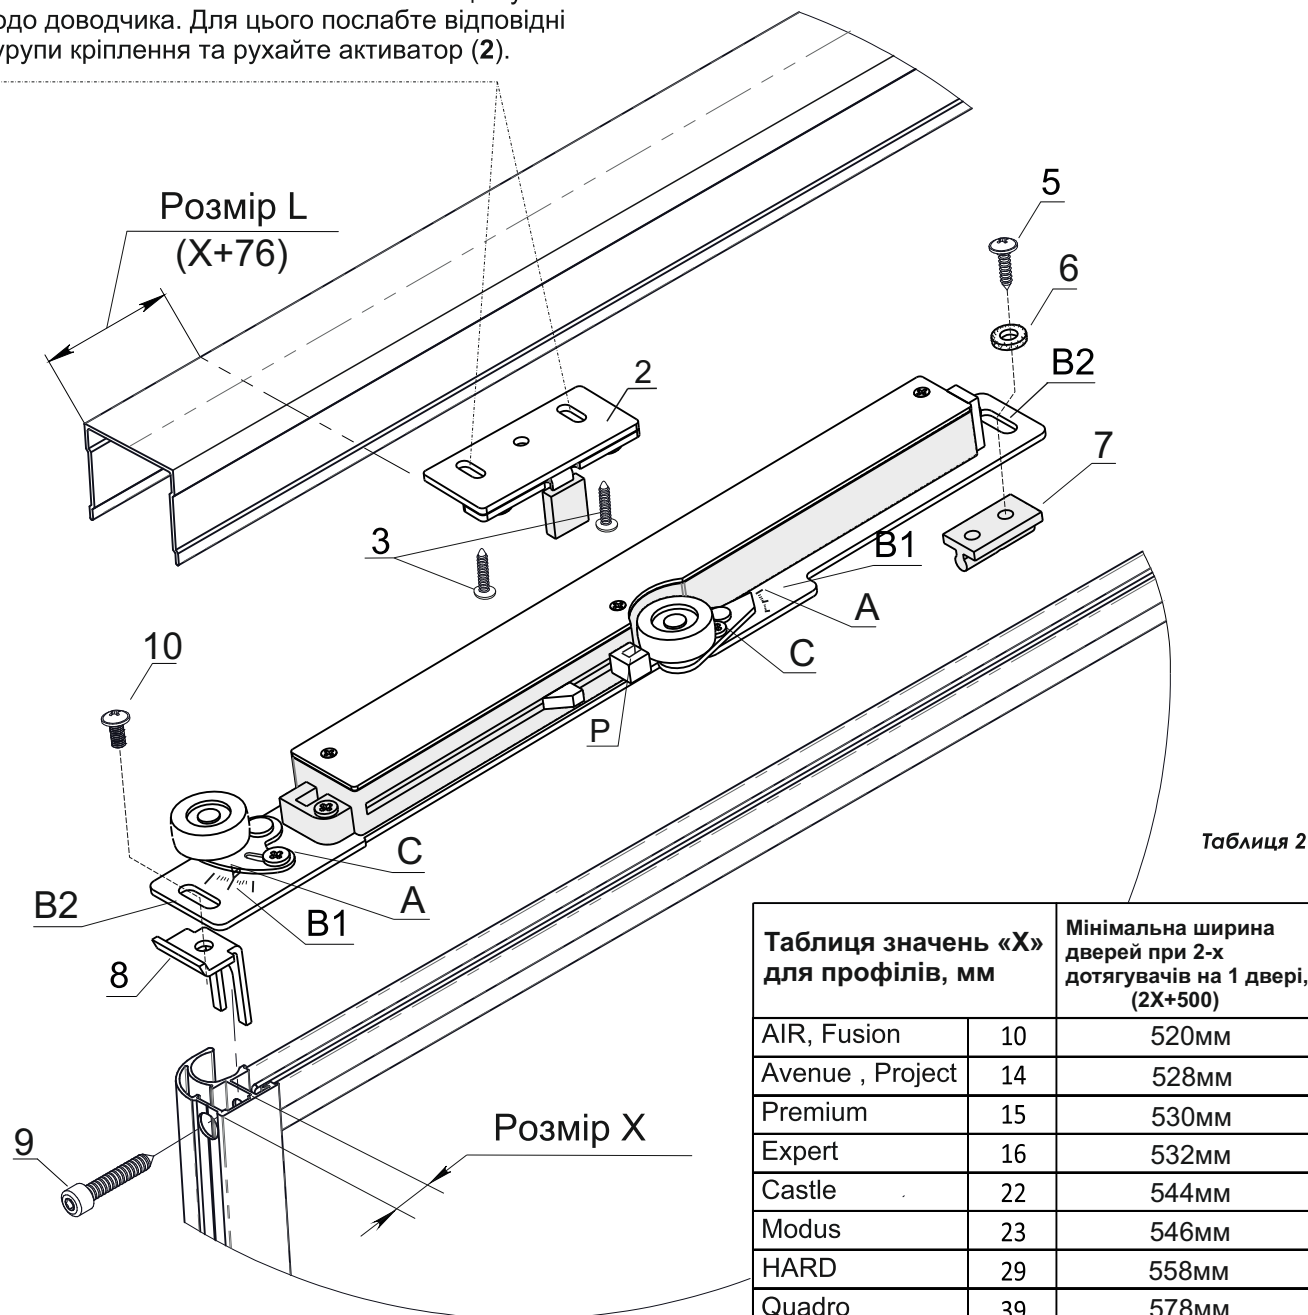

Таблиця 2

Таблиця значень «X» для профілів, мм		Мінімальна ширина дверей при 2-х дотягувачів на 1 двері, (2X+500)
AIR, Fusion	10	520мм
Avenue , Project	14	528мм
Premium	15	530мм
Expert	16	532мм
Castle	22	544мм
Modus	23	546мм
HARD	29	558мм
Quadro	39	578мм
Wave	14	528мм
Stone	9	518мм

*габаритна довжина дотягувача 250мм