

# Інструкція з монтажу «Новатор 34»

1. Для монтажу міжкімнатних розсувних дверей Вам потрібно мати:

- дверне полотно;
- розсувна система «НОВАТОР»;
- встановлена коробка дверного отвору.

2. Довжина верхнього профілю дорівнює ширині дверей помноженій на два. Наприклад: для дверей шириною 800 мм потрібно використовувати верхній профіль довжиною 1,6 м.

3. Відстань від підлоги до верха профілю:

- «Е» (мал. 3) - 79 мм плюс висота дверей «F» (мал. 3). Варіант монтажу дверей (мал. 1 -2.1,2.3);
- «Е» (мал. 3) - 89 мм плюс «F» (мал. 3). Варіант монтажу дверей (мал. 1 -2.2).

4. Прикрутіть кутник для кріплення до профілю болтами з круглою головкою. Гайка повинна бути зверху. Встановіть профіль. (Пластикові дюбеля 60x8 в комплект не входять).

5. Верхній профіль монтується над дверним отвором до стіни в горизонтальному положенні, за допомогою кутників для кріплення (мал. 1 -1.1,1.3 та мал. 2), або без кутників (мал. 1 -1.2).

6. Прикрутіть планки роликів кареток до верхнього торця дверей. Центр роликів каретки зміщений на 100 мм від краю дверей «У» (мал. 2).

7. Прикрутіть нижній направляючий профіль до нижнього торця дверей (мал. 1 -2.2) або зробіть фрезером горизонтальну лінію 6x12 мм (мал. 1 -2.1, мал. 3).

8. Заведіть в профіль стопора та роликів каретки (мал. 2). Зафіксуйте стопора по краям профілю викруткою.

9. Відрегулюйте вертикальне положення дверного полотна:


- вийміть фіксуючий болт з роликів каретки;
- викрутіть регулюючий болт для опускання дверей, або викрутіть для підняття;
- закрутіть фіксуючий болт та гайки.

10. Закрийте двері. Вставте нижній T-подібний направляючий елемент (мал. 1, мал. 2) в паз з тієї сторони, де будуть відкриватися двері. Дверне полотно повинно бути в вертикальному положенні. Зробіть відмітку положення нижнього T-подібного направляючого елемента на підлозі. Відведіть двері в сторону і закріпіть нижній T-подібний направляючий елемент в підлозі.


11. Закрийте двері і перемістіть перший стопор, що фіксує двері в закритому положенні та закрутіть його викруткою. Відкрийте двері так, щоб дверний отвір був максимально відкритий, але нижній T-подібний направляючий елемент не вийшов із нижнього профілю. Зафіксуйте другий стопор.

12. Очистіть поверхню внутрішньої частини профілю від забруднення.

Мал. 1.

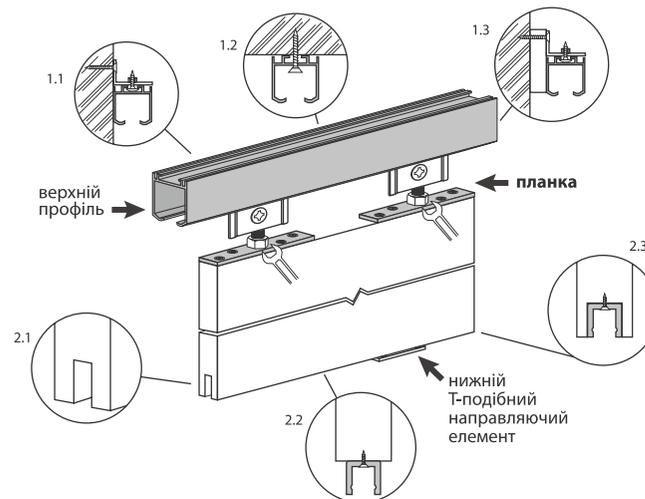

Мал. 2.

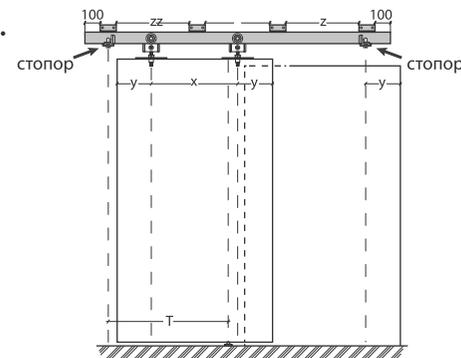

Мал. 3.

